

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY




Symbol vykřičníku umístěný v rovnostranném trojúhelníku upozorňuje uživatele na důležité pokyny pro obsluhu a údržbu (opravy), které se nacházejí v doprovodné dokumentaci přístroje.

VAROVÁNÍ: ABY NEDOŠLO K ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEODSTRAŇUJTE KRYT (NEBO ZADNÍ ČÁST) PŘÍSTROJE. UVNITŘ NEJSOU ŽÁDNÉ DÍLY, KTERÉ BYSTE MOHLI SAMI OPRAVIT – PŘENECHTE OPRAVY KVALIFIKOVANÝM SERVISNÍM TECHNIKŮM.

1. PŘEČTĚTE SI POKYNY – Předtím, než začnete tento produkt používat, si přečtěte všechny bezpečnostní pokyny a pokyny k obsluze.
2. USCHOVEJTE POKYNY – Bezpečnostní pokyny a pokyny k obsluze uschovejte pro budoucí použití.
3. VĚNUJTE POZORNOST VAROVÁNÍM – Věnujte pozornost všem varováním uvedených na produktu a v pokynech pro obsluhu.
4. DODRŽUJTE POKYNY – Dodržujte všechny pokyny k obsluze a používání.
5. VODA A VLHKOST – Nepoužívejte tento produkt v blízkosti vody – například v blízkosti van, umyvadel, kuchyňských dřezů nebo kádí na prádlo, ve vlhkých suterénech, v blízkosti plaveckých bazénů apod. Tento přístroj nesmí být vystaven kapající nebo stříkající vodě a nesmíte na něj pokládat předměty naplněné tekutinou, jako například vázy.
6. ČIŠTĚNÍ – Před zahájením čištění odpojte tento produkt ze síťové zásuvky. Nepoužívejte tekuté čisticí prostředky nebo čisticí prostředky ve spreji. Pro čištění používejte navlhčený hadřík.
7. ODVĚTRÁVÁNÍ – Štěrbiny a otvory v krytu přístroje slouží k odvětrávání a zajištění spolehlivého provozu produktu a jeho ochrany před přehřátím. Tyto otvory nesmí být blokovány ani zakrývány. Tyto otvory nesmí být nikdy blokovány pokládáním produktu na postel, pohovku, rohož nebo jiný podobný povrch. Nestavte tento produkt do uzavřeného prostoru, jako je např. knihovnička nebo regál, pokud není zajištěno odpovídající odvětrávání nebo pokud to nevyžadují pokyny od výrobce.
8. PŘÍSLUŠENSTVÍ – Používejte pouze doplňky/příslušenství určené výrobcem.
9. ZDROJE ENERGIE – Pro napájení tohoto produktu je nutno použít pouze zdroj energie, jehož typ je uveden na typovém štítku. Pokud si nejste jisti typem zdroje energie ve vaší domácnosti, obraťte se na vašeho prodejce nebo místního dodavatele elektrické energie. U produktů využívajících energii vestavěné baterie se řiďte pokyny v návodu k obsluze.


10. **KDYŽ PŘÍSTROJ NEBUDETE POUŽÍVAT** – Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, odpojte napájecí kabel produktu ze zásuvky a vypněte vypínač napájení (OFF).
11. **VNIKnutí CIZÍCH PŘEDMĚTŮ A TEKUTIN** – Nikdy nestrkejte do tohoto produktu prostřednictvím otvorů žádné předměty, protože by se mohly dotknout míst s nebezpečným napětím nebo zkratovat díly a způsobit tak požár nebo úraz elektrickým proudem. Chraňte tento produkt před polítim tekutinami.
12. **TEPLO** – Tento produkt musí být umístěn mimo zdroje tepla, jakými jsou např. radiátory, ohřivače vzduchu, kamna nebo podobná zařízení (včetně zesilovačů) produkující teplo.
13. Napájecí kabel umístěte tak, aby na něj nebylo možno šlápnout a aby nebyl skřípnutý, a to zejména v místech u zástrček, zásuvek a tam, kde vystupuje z přístroje.
14. **OPRAVY** – Nepokoušejte se tento produkt opravovat vlastními silami, protože po otevření skříně nebo odstranění krytů byste mohli být vystaveni nebezpečnému napětí nebo jinému nebezpečí. Přenechte veškeré opravy kvalifikovaným servisním technikům.
15. Přístroj nesmí být vystaven kapající nebo stříkající vodě
16. Tam, kde se zástrčka zásuvkového adaptéru používá pro odpojení od zdroje energie, musí toto odpojovací zařízení zůstat snadno dostupné.
17. **VAROVÁNÍ:** Neotevírat. Uvnitř nejsou žádné díly, které byste mohli sami opravit. Přenechte opravy kvalifikovaným technikům.
18. **VAROVÁNÍ:** Nikdy nepromazávejte žádnou část tohoto přístroje.
19. **VAROVÁNÍ:** Umístěte tento přístroj na rovný, pevný a stabilní povrch.
20. **VAROVÁNÍ:** Nikdy nestavte tento přístroj na jiné elektrické zařízení.
21. **VAROVÁNÍ:** Udržujte tento přístroj mimo dosah přímého slunečního světla, otevřeného ohně a zdrojů tepla.


OBSAH BALENÍ

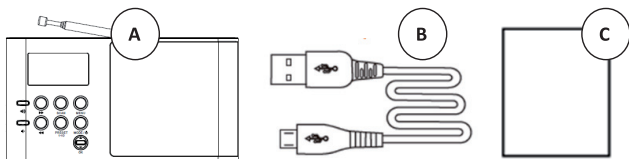

A	Přístroj SRD 7100
B	Nabíjecí micro USB kabel
C	Uživatelská příručka

Popis zařízení:

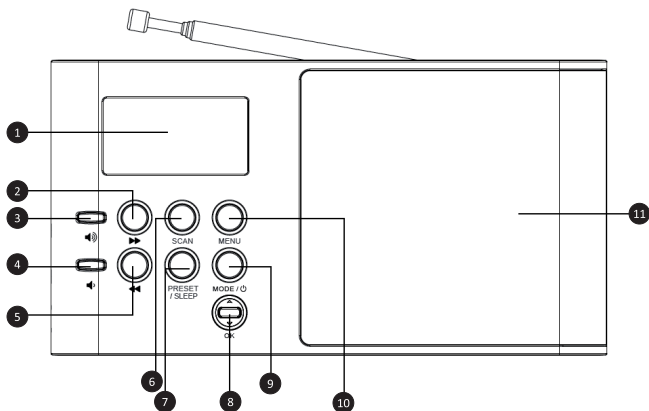

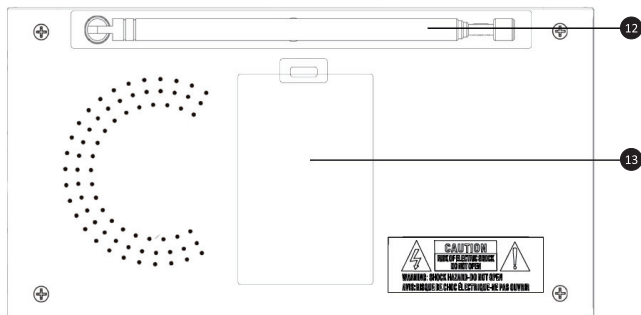

1	Displej
2	Skok „+“ (vpřed)
3	Zvýšení hlasitosti „+“
4	Snížení hlasitosti „-“
5	Skok „-“ (zpět)
6	SCAN (vyhledávání)
7	PRESET/SLEEP (Preset – krátké stisknutí / Sleep – dlouhé stisknutí)
8	OK (tlačítko pro potvrzení; v FM MONO/STEREO)
9	ON/OFF; MODE (tlačítko pro zapnutí/vypnutí; změna režimu)
10	MENU
11	Reproduktor
12	Teleskopická anténa
13	Prostor baterie
14	AUX-IN (audio konektor jack 3,5 mm)
15	Konektor mini jack pro sluchátka (3,5 mm)
16	Napájecí zdička (micro USB)

ZÁKLADNÍ FUNKCE

ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ

- V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko „MODE“ pro zapnutí přístroje.
- Pro přepnutí do jiné FUNKCE stiskněte krátce tlačítko „MODE“. DAB / FM / Bluetooth / AUX-IN.)
- Pro vypnutí přístroje stiskněte tlačítko „MODE“ a podržte jej 2 sekundy (bez ohledu na aktuální funkci).
- Změna nastavení jazyka viz kapitola NASTAVENÍ MENU DAB.

POSLECH FM RÁDIA

ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ

1. Stisknutím tlačítka „MODE“ zvolte funkci FM.
2. Pro spuštění funkce automatického vyhledávání stiskněte a 2 sekundy podržte tlačítko „SCAN“.
3. Pro spuštění automatického vyhledání nejbližší dostupné stanice stiskněte krátce tlačítko "SCAN". Po vyhledání dostupné stanice se hledání zastaví.
4. Přechod mezi frekvencemi FM pásma se provádí krátkým stiskem tlačítka. ◀◀ / ▶▶.

TIPY PRO ZLEPŠENÍ PŘÍJMU:

Pro zlepšení FM příjmu vytáhněte prutovou anténu a vykloněte ji dle potřeby. Doporučujeme umístit přijímač k oknu nebo na místo se silným FM příjmem.

PŘEDVOLBA STANIC


1. Stisknutím tlačítka ◀◀ / ▶▶ zvolte požadovanou rozhlasovou stanici.
2. Dlouze stiskněte tlačítko „Menu“ a stisknutím ◀◀ / ▶▶ tlačítka zvolte „Uložit předvolbu“.
3. Stiskněte „OK“ pro uložení předvolby, na displeji se zobrazí v pravém spodním rohu číslo předvolby.
4. Stisknutím tlačítka ◀◀ / ▶▶ zvolte požadované umístění předvolby.
5. Stiskněte „OK“ pro potvrzení.

PŘEHRÁVÁNÍ STANICE Z PŘEDVOLBY

1. Dlouze stiskněte tlačítko „Menu“ a stisknutím ◀◀ / ▶▶ tlačítka zvolte „Předvolba“, nebo použijte zrychlenou volbu stisknutím tlačítka „PRESET“.
2. Stiskněte „OK“ pro režim „Předvolba“ (vyvolání předvolby), na displeji se zobrazí v pravém spodním rohu číslo předvolby.
3. Stisknutím tlačítka ◀◀ / ▶▶ zvolte požadovanou předvolenou stanici.
4. Stisknutím tlačítka „OK“ potvrdíte požadovanou zvolenou stanici.

INFORMACE O PŘEHRÁVANÉ STANICI

1. Opakovaným krátkým stiskem tlačítka „MENU“ postupně procházíte informacemi o přehrávané stanici.

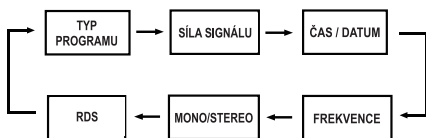

OVLÁDÁNÍ DAB

ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ

1. Stisknutím tlačítka „MODE“ zvolte funkci DAB.
2. Přístroj automaticky vyhledá a uloží všechny dostupné rozhlasové stanice.
3. Stisknutím tlačítka ◀◀ / ▶▶ zvolte požadovanou stanici.


TIPY PRO ZLEPŠENÍ PŘÍJMU:

Pro zlepšení DAB příjmu vytáhněte prutovou anténu a vykleňte ji dle potřeby. Doporučujeme umístit přijímač k oknu nebo na místo se silným DAB příjmem.

NASTAVENÍ MENU DAB

1. V režimu DAB dlouze stiskněte tlačítko „MENU“.
2. Stisknutím tlačítka ◀◀ / ▶▶ zvolte následující režim.

Sekvence rychlého menu



AUTOMATICKÉ VYHLEDÁVÁNÍ (pro relokaci příjmu)

1. Krátkým stisknutím tlačítka „OK“ přístroj provede automatickou relokaci příjmu.

RUČNÍ LADĚNÍ (manuální jemné ladění pro lepší příjem)

1. Krátce stiskněte tlačítka „OK“ pro manuální ladění.
2. Pro zlepšení příjmu stiskněte tlačítka ◀◀ / ▶▶.
3. Pro potvrzení krátce stiskněte tlačítka „OK“.

PRUNE (odstranění nedostupné stanice)

1. Krátce stiskněte tlačítka „OK“ pro nastavení PRUNE.
2. Stiskněte ◀◀ / ▶▶ pro zvolení „ANO“ nebo „NE“.
3. Stiskněte „OK“ pro potvrzení.

DRC (nastavení intenzity signálu)

1. Krátce stiskněte tlačítka „OK“ pro nastavení DRC.
2. Stiskněte ◀◀ / ▶▶ pro zvolení „Vyp.“ nebo „Nízký“ nebo „Vysoký“.
3. Stiskněte „OK“ pro potvrzení.

TA (dopravní informace)

1. Krátce stiskněte tlačítka „OK“ pro nastavení TA.
2. Stiskněte ◀◀ / ▶▶ pro zvolení „Zap.“ nebo „Vyp.“.
3. Stiskněte „OK“ pro potvrzení.

PŘEDVOLBA (přehrávání seznamu předvolených stanic DAB)

1. Krátce stiskněte tlačítka „OK“ pro zvolení „Předvolba“.
2. Stisknutím ◀◀ / ▶▶ zvolte požadovanou předvolenou stanicí.
3. Stiskněte „OK“ pro potvrzení a přehrávání.

ULOŽIT PŘEDVOLBU (uložení požadovaného seznamu stanic DAB)

1. Krátce stiskněte tlačítka „OK“ pro režim „Uložit předvolbu“.
2. Stisknutím ◀◀ / ▶▶ zvolte požadované umístění předvolené stanice.
3. Stiskněte „OK“ pro potvrzení a uložení stanice.

ČAS (manuální nastavení času a data)

1. Krátce stiskněte tlačítka „OK“ pro volbu Čas.
2. Stisknutím tlačítka ◀◀ / ▶▶ zvolte následující sekvenci režimu.
3. Stiskněte tlačítka „OK“ pro zvolení režimu.
4. Stisknutím tlačítka ◀◀ / ▶▶ zadejte datum nebo formát.
5. Pro potvrzení stiskněte tlačítka „OK“.

NASTAVIT JAZYK

1. Krátce stiskněte tlačítko „OK“ pro vstup do volby Jazyk.
2. Šípkami do stran zvolte vámi vybraný jazyk.

RESET SYSTÉMU (pro obnovení nastavení systému)

1. Pro zvolení krátce stiskněte tlačítko „OK“.
2. Pro potvrzení stiskněte tlačítko „OK“.

POUŽÍVÁNÍ BLUETOOTH

1. Stiskněte tlačítko „MODE“ pro zvolení režimu Bluetooth. Na displeji se zobrazí „Bluetooth“.
2. Na displeji se zobrazí "Odpojeno", v tuto chvíli je zařízení připraveno k párování s vaším mobilním zařízením.
3. Zapněte funkci Bluetooth na vašem zařízení.
4. Vyhledejte přístroj s názvem SRD 7100, zvolte funkci párování.
5. Po úspěšném připojení se na displeji zobrazí „Připojeno“.

Poznámka:

Pro zajištění stabilního Bluetooth připojení udržujte BT reproduktor ve vzdálenosti maximálně 10 m od připojeného zařízení.

DALŠÍ FUNKCE

Vstup Audio AUX-IN

1. Připojte kabel s 3,5mm konektorem k tomuto přístroji a k vašemu zařízení s 3,5mm výstupním konektorem jack.
2. Stisknutím tlačítka „MODE“ zvolte funkci AUX-IN.
3. Spustě hudbu z vašeho zařízení.

Upozornění:

Před spojením Vašeho zařízení a BT reproduktoru se ujistěte, že výstupní signál z vašeho zařízení je na minimální úrovni (minimální výstupní hlasitost). Tím předejdete poškození BT reproduktoru

Funkce Sleep (při kterékoliv funkci)

1. Dlouze stiskněte tlačítko „Sleep“. Na displeji se zobrazí Vyp. (vypnuto).
2. Krátce stiskněte tlačítko „>>“ pro zvolení 90 / 80 / 70 / 60...10 minut do „VYPNUTÍ“
3. Pro potvrzení krátce stiskněte tlačítko „OK“

AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ

Tento výrobek je vybaven automatickou funkcí úspory energie v režimu BLUETOOTH / AUX-IN, která jej automaticky vypne po 10 minutách v režimu STOP nebo PAUSE.

Znovu stiskněte tlačítko „MODE“ pro opětovnou aktivaci přístroje.

SLUCHÁTKA

Před připojením sluchátek snižte hlasitost na minimum aby jste předešli poškození sluchu. Poté připojte sluchátka do 3,5mm audio zdířky v zařízení. Během připojených sluchátek bude vypnut hlavní reproduktor v zařízení.

TECHNICKÉ ÚDAJE

FM rádio	Rozsah pásma	87,5 MHz – 108 MHz
DAB		174,928 MHz – 239,200 MHz
Bluetooth	Verze	5.0
	Maximální vysílací výkon	100 mW při 2,4 GHz – 2,4835 GHz

Zvuk: celkový výstupní výkon (RMS): 2 W

Frekvenční odezva: 60 Hz–15 kHz

Celkové harmonické zkreslení: ≤10% (1 kHz)

Předvolby stanic: 80 (40 DAB a 40 FM)

Teleskopická anténa

Vstupy: Aux-In (3.5mm konektor),
Sluchátkový výstup (3.5mm konektor)

Kapacita dobíjecí Li-Ion baterie: 1000 mAh

Doba přehrávání až 9 hodin při 50% hlasitosti

Rozměry: 170 x 36 x 90 mm

Hmotnost: 0,3 kg

POKYNY A INFORMACE K LIKVIDACI VYŘAZENÝCH OBALOVÝCH MATERIÁLŮ

Obalové materiály odevzdejte k likvidaci do sběrného dvora.

LIKVIDACE VYŘAZENÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol umístěný na produktu, příslušenství nebo obalu upozorňuje na to, že s produktem nesmí být nakládáno jako s běžným domácím odpadem. Zlikvidujte prosím tento produkt ve sběrném dvoře určeném k recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

V některých státech Evropské unie nebo v některých evropských zemích můžete při nákupu ekvivalentního nového produktu vrátit vaše produkty místnímu prodejci. Správnou likvidací tohoto produktu pomáháte chránit cenné přírodní zdroje a předcházet možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace odpadu. Další podrobnosti vám poskytnou místní úřady nebo nejbližší sběrný dvůr zabývající se likvidací odpadu. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může být podle zákona předmětem udělení pokuty.

Pro firmy v Evropské unii

Pokud potřebujete zlikvidovat elektrické nebo elektronické zařízení, požádejte vašeho prodejce nebo dodavatele o nezbytné informace.

Likvidace v zemích mimo Evropskou unii

Pokud chcete tento produkt zlikvidovat, požádejte o nezbytné informace o správném způsobu likvidace místní úřady nebo vašeho prodejce.



Tento produkt splňuje požadavky EU.

Text, design a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo provádět tyto změny.

Originální verze je v českém jazyce.

Adresa výrobce:

FAST ČR, a. s., U Sanitasu 1621, Říčany CZ-251 01

SENCOR®

CZ Záruční podmínky

Součástí balení tohoto výrobku není záruční list.

Prodávající poskytuje kupujícímu na výrobek záruku v trvání 24 měsíců od převzetí výrobku kupujícím. Záruka se poskytuje za dále uvedených podmínek. Záruka se vztahuje pouze na nové spotřební zboží prodané spotřebiteli pro běžné domácí použití. Práva z odpovědnosti za vady (reklamaci) může kupující uplatnit buď u prodávajícího, u kterého byl výrobek zakoupen nebo v níže uvedeném autorizovaném servisu. Kupující je povinen reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu, aby nedocházelo ke zhoršení vady, nejpozději však do konce záruční doby. Kupující je povinen poskytnout při reklamaci součinnost nutnou pro ověření existence reklamované vady. Do reklamačního řízení se přijímá pouze kompletní a z důvodů dodržení hygienických předpisů neznetčištěný výrobek. V případě oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu od okamžiku uplatnění reklamace do okamžiku převzetí opraveného výrobku kupujícím nebo okamžiku, kdy je kupující po skončení opravy povinen výrobek převzít. Kupující je povinen prokázat svá práva reklamovat (doklad o zakoupení výrobku, záruční list, doklad o uvedení výrobku do provozu).

Záruka se nevztahuje zejména na:

- vady, na které byla poskytnuta sleva;
- opotřebení a poškození vzniklé běžným užíváním výrobku;
- poškození výrobku v důsledku neodborné či nesprávné instalace, použití výrobku v rozporu s návodem k použití, platnými právními předpisy a obecně známými a obvyklými způsoby používání, v důsledku použití výrobku k jinému účelu, než ke kterému je určen;
- poškození výrobku v důsledku zanedbané nebo nesprávné údržby;
- poškození výrobku způsobené jeho znetčištěním, nehodou a zásahem vyšší moci (živelná událost, požár, vniknutí vody);
- vady funkčnosti výrobku způsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým polem apod. mechanické poškození výrobku (např. ulomení knoflíku, pád);
- poškození způsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotřebního materiálu (baterie) nebo nevhodnými provozními podmínkami (např. vysoké okolní teploty, vysoká vlhkost prostředí, otřesy);
- poškození, úpravu nebo jiný zásah do výrobku provedený neoprávněnou nebo neautorizovanou osobou (servisem);
- případy, kdy kupující při reklamaci neprokáže oprávněnost svých práv (kdy a kde reklamovaný výrobek zakoupil);
- případy, kdy se údaje v předložených dokladech liší od údajů uvedených na výrobku;
- případy, kdy reklamovaný výrobek nelze ztotožnit s výrobkem uvedeným v dokladech, kterými kupující prokazuje svá práva reklamovat (např. poškození výrobního čísla nebo záruční plomba přístroje, přepisované údaje v dokladech).

Gestor servisu v ČR:

FAST ČR, a.s., U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany; tel: 323 204 120

FAST ČR, a.s., Cejl 31, 602 00 Brno; tel: 531 010 295

Více autorizovaných servisních středisek pro ČR naleznete na www.sencor.cz.