


iGET

VIDEO ZVONEK DS1

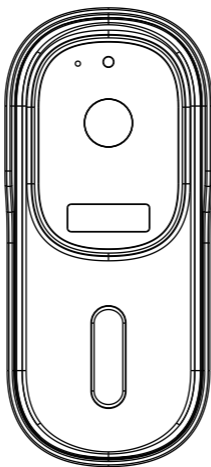


Uživatelský manuál - CZ

Prosím přečtěte před prvním použitím

OBSAH

1. Popis produktu	1-2
2. Párování s reproduktorem	3
3. Stáhnutí aplikace a připojení	4-6
4. Nastavení	7
5. Sdílení zařízení	7
6. Odstranění zařízení	8
7. Další služby	9
8. Ukotvení zařízení	9-10
9. Funkce	11
10. FAQ - rychlé dotazy a odpovědi	11-12
11. Bezpečnostní pokyny, prohlášení	13-14

1. Popis produktu

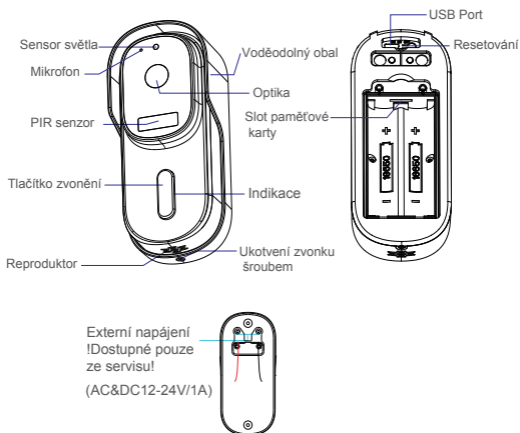


Technické parametry

APP	iGET HOME
Napájení	<ul style="list-style-type: none">• 2*18650 5200mAh baterie (nabíjení 4-8h), nabíjecí adaptér: 5V/2A > 2A.• Externí napájení: AC&DC12-24V/1A
Tlačítko zvonění	Stisknutím tlačítka se zvonek aktivuje
Indikace	<ul style="list-style-type: none">• Svítí červeně: zvonek nepracuje správně,• Bliká červeně: čekání na připojení WiFi, pokud bliká rychle - nyní se připojuje k WiFi,• Svítí modře: zvonek pracuje správně
Mikrofon	Zachycení zvuku pro video

Typ optiky	1/3" CMOS
Počet pixelů	2-mega pixely
Min světelnost	Min. barevně 0.01Lux@F1.2 Barevně 0.01Lux@F1.2 Černá a bílá 0.001Lux@F1.2
Zorný úhel	170°
Závěrka	1/25~1/100,000 za vteřinu
IR noční vidění	4ks 5mm 850nm LED
WDR	Digitální WDR
Videokompresce	H.264/H.265
Výst. Bit Rate komprese	32Kbps~2Mbps
Maximální rozlišení	1920×1080
Snímková frekvence	1~25 za vteřinu
Audio	Full duplex audio
Úložiště	microSD karta (max.128GB) & Cloud
Nastavení fotografií	Podporuje HD/SD, zrcadlení
Resetování	Podporuje
Protokol rozhraní	Privátní
Komunikační protokol	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS
Všeobecné funkce	Dualní stream, chránění hesla
WIFI	2.4GHz WIFI IEEE802.11b/g/n
Metody spuštění	Podporuje spuštění pomocí tlačítka a pomocí PIR senzoru pohybu,
Pracovní teplota & Vlhkost	-20℃ ~ 50℃, vlhkost nižší než 90% (bez kondenzace)
Voděodolnost	IP65

2. Párování s reproduktorem

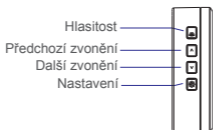

Pozn.:

Videozvonek musí být zapnutý před párováním s reproduktorem, nejlépe i připárovaný k WiFi síti a nastavený.

1. Párování zvonku s reproduktorem

Stiskněte a držte tlačítko "Nastavení" po dobu 3 vteřiny, dokud se z reproduktoru neozve "Bird Voice/Ptačí zpěv". Nyní stiskněte dvakrát tlačítko na zvonku během 30ti vteřin. Pokud reproduktor zazvoní, bylo párování úspěšné. Pokud reproduktor nezazvoní, prosím stiskněte tlačítko na zvonku znovu nebo celý proces opakujte. Pro přidání více zvonků prosím opakujte tento proces.

2. Smazání párování

Stiskněte a držte tlačítko "Nastavení" 10 vteřin dokud reproduktor dvakrát nezazvoní. Budou smazány veškeré připárované zvonky.



3. Stažení aplikace a připojení

iGET HOME aplikace je volně ke stažení na IOS i Android obchodech. Vyhledejte název "iGET HOME" v obchodě s aplikacemi.

Podpora:



Kontrola nastavení routeru

Zvonek podporuje WiFi 2.4GHz, nepodporuje 5GHz. Prosím zkontrolujte nastavení WiFi sítě před nastavováním zvonku. WiFi heslo nesmí obsahovat speciální znaky jako ~!@#\$\$%^&*() apod.

Při nastavování připojení musí být zvonek i mobilní telefon v blízkosti routeru. Mobilní telefon musí být připojen k WiFi, která bude nastavována pro zvonek.




Proces registrace


Otevřete aplikaci iGET HOME, klikněte na "Registrovat", přečtete a zatrhněte "Smlouvu o poskytování služeb...", zadejte platnou emailovou adresu nebo telefonní číslo a klikněte na "Získat ověřovací kód". Doručený ověřovací kód do emailu nebo SMS vyplňte do aplikace.

Připojení

- 1 Zadejte libovolný název polohy a klikněte na "Nejprve přidejte zařízení" nebo ve spodním panelu na "Zařízení" a poté na ikonu "+" v pravém horním rohu. Zde klikněte na "Více" a poté na "Videodohled". Zde vyberte "Kamera(WiFi) nebo "Smart Doorbell/Smart zvonek".

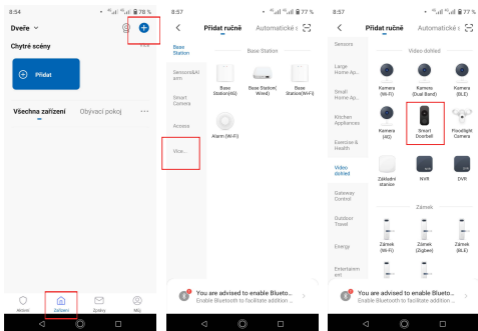


- 2) Na další obrazovce zatrhněte volbu, že indikátor na kameře rychle bliká a klikněte na "Další". Dále vyberte WiFi síť, ke které se má kamera připojit a zadejte heslo do této sítě.

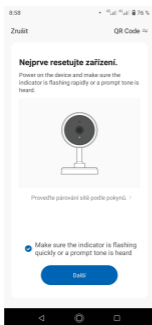


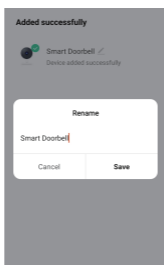
Pozor:

- 1) Kamera podporuje pouze WiFi síť 2.4GHz.
- 2) Název WiFi a heslo nesmí přesáhnout 24 znaků.
- 3) Prosím zkontrolujte, že indikátor na zvonku rychle bliká před dalším krokem. Pokud neblíká, prosím resetujte zvonek držetím tlačítka Reset 10 vteřin.

- 3 Zobrazovaný QR kód dejte před optiku kamery zvonku aby jej mohl načíst. Umístěte telefon do vzdálenosti nejlépe 15-20cm před kameru zvonku dokud zvonek nepotvrdí dvojitým zvukem nastavení. Indikátor začne blikat modře. Poté klikněte na tlačítko "Ozvalo se pípnutí".

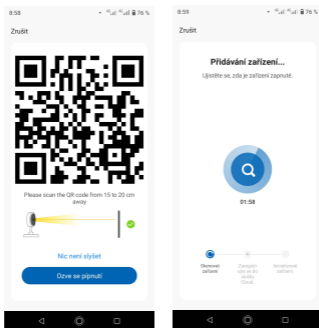


- 4 Během připojování prosím dbejte na to, že router, zvonek a mobilní telefon jsou v blízkosti. Jakmile je zvonek úspěšně přidán, můžete kliknout na  pro pojmenování zvonku.



4. Nastavení

V nastavení zvonku "Smart Doorbell", můžete kliknout na  pro nastavení základních funkcí zvonku.

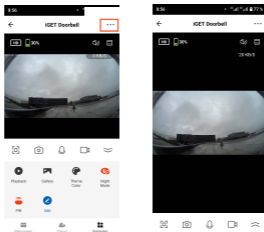

Stav baterie: Stav baterie a nabíjení je možné zkontrolovat právě v tomto rozhraní.



značí, na kolik procent je baterie nabitá.




značí, že se baterie nabíjí pomocí microUSB portu.

5. Sdílení zařízení

V nastavení zvonku klikněte na "Sdílení zařízení" a dále na "Přidat sdílení" a zadejte telefonní číslo nebo email uživatele, se kterým chcete zvonek sdílet.


Poznámka: Prosím sdělte sdíleným uživatelům, že je nutné stáhnout a nainstalovat aplikaci iGET HOME.

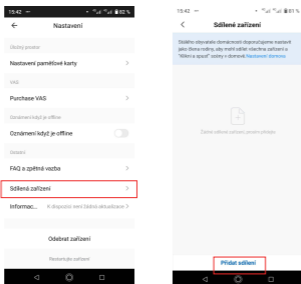


6. Odstranění zařízení

Odstranění zařízení


1. Na stránce "Zařízení" klikněte a podržte dané zařízení pro smazání. Zobrazí se nabídka na smazání, potvrďte spodním tlačítkem "Odebrat zařízení".

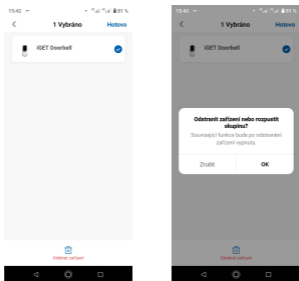

2. V nastavení zvonku klikněte na ikonu  a klikněte na konci seznamu na "Odebrat zařízení".


Odstranění sdílení zvonku

V seznamu sdílení zvonku klikněte a "potáhněte" doleva uživatele, kterému je zvonek sdílen, vpravo se zobrazí nabídka na smazání uživatele.

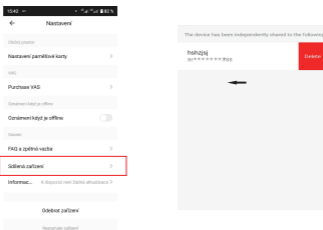

7. Další služby

Pro další služby klikněte ve spodním panelu na ikonu "Můj". Poté klikněte na "Hlasová služba" a dále Alexa, Google Assistant apod. Nebo na "Bezpečnostní nastavení" a dále nastavení událostí, nouzových kontaktů apod.

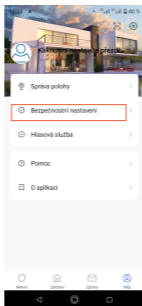

8. Ukotvení zařízení

Před ukotvením prosím proveďte celé předchozí nastavení a připárování zvonku k WiFi a popřípadě reproduktoru. V daném místě, kde bude umístěn, zkontrolujte funkčnost z důvodu dosahu WiFi. Neumisťujte na kovové dveře a zárubně.

Možnosti ukotvení zvonku

1. Oboustranná páska na zadní straně zvonku:



- 1 Odlepte chránící folii oboustranné lepicí pásky.



- 2 Přitiskněte zvonek na dané místo (očistěné od prachu a nečistot) a přitlačte jej na 30 vteřin.




- 3 Zafixujte zvonek do držáku, nejprve horní stranu a poté domáčknout spodní, a našroubujte jistící šroub ze spodní strany.

2. Pomocí hmoždinek:



- 1 Použijte zadní držák zvonku na vyznačení děr pro vyvrtání. Vysuňte hmoždinky.

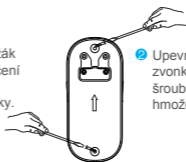

- 2 Upevněte držák zvonku pomocí šroubů do hmoždinek.



- 3 Zafixujte zvonek do držáku, nejprve horní stranu a poté domáčknout spodní, a našroubujte jistící šroub ze spodní strany.

Demontáž zvonku z držáku

Odšroubujte jistící šroub ze spodní strany zvonku. Poté vysuňte spodní část zvonku z držáku a poté horní část.



9. Funkce

Obousměrné audio

Jakmile návštěva stiskne tlačítko na zvonku, obdržíte notifikaci do mobilního telefonu. Budete slyšet a zároveň mluvit pomocí telefonu na návštěvu u zvonku.

PIR detekce pohybu

Notifikace o pohybu před zvonkem bude odeslána na mobilní telefon.

Sdílení zvonku

Zvonek je možné sdílet se všemi členy rodiny, popř. přáteli apod.

Nahrávání

Nahrávání každého pohybu s uložením na microSD/Cloud.

Noční vidění

Záznamy i v noci díky IR přísvitu.



Přes den



V noci

10. FAQ

Q: Na co si mám dát pozor při prvním testování přenosu?

A: Prosím přečtěte si tuto instalační příručku. Jakmile budete testovat zvuk, prosím zkontrolujte, že má aplikace povoleny veškeré přístupy k mikrofonu apod. Také že je zvuk v aplikaci povolen v nastavení. Více informací, aktualizace příruček apod. jsou dostupné na www.iget.eu.

Q: Kdy je třeba resetovat nastavení zvonku a jak?

A: Zvonek je třeba resetovat pokud nepracuje správně nebo ho nelze připojit k síti a telefonu. Pomocí tužky nebo úzkého šroubováku podržte tlačítko Reset na zadní straně cca 10 vteřin. Ozve se informace ohledně resetování.

Q: Jak postupovat pokud se nevydařilo přidání do sítě?

A: Pokud se nepodařilo poprvé, prosím zvonek resetujte a opakujte znovu. Je podporována pouze WiFi 2.4GHz, prosím zkontrolujte že i mobilní telefon je připojen k této síti.

Q: Nezobrazuje se video ze zvonku.

A: Zkontrolujte, zdali je WiFi síť v pořádku a má opravdu silný signál až u zvonku. Vyzkoušejte umístění blíže k routeru. Pokud problém přetrvává, resetujte zvonek.

Q: Jak změnit WiFi síť ke které je zvonek připojen?

A: Smažte zvonek z aplikace, resetujte jej a přidejte znovu.

Q: Proč nedostávám notifikace do aplikace?

A: Prosím ověřte, že aplikace je na telefonu stále spuštěná, a že běží i na pozadí. Také že je vyjmuta z režimu úspory baterie a má veškerá povolení v nastavení aplikací.

Q: Proč zvonek neidentifikoval microSD kartu?

A: Zkontrolujte, že je karta naformátovaná na formát FAT32 a funguje správně, poté ji znovu vložte do zvonku.

11. Bezpečnost. pokyny, prohlášení

- a) Nepokládejte žádné těžké nebo ostré předměty na zařízení.
- b) Nevystavujte zařízení dlouhodobému přímému slunečnímu a tepelnému záření a nesmí být zakrýváno.
- c) Nevystavujte zařízení prostředí s vyšší nebo nižší teplotou než je teplota doporučená.
- d) Nevystavujte zařízení prašnému a vlhkému prostředí přes 85% včetně deště a kapalin (mimo DS1).
- e) Nepoužívejte žádné korozivní čisticí prostředky k čištění zařízení.
- f) Nevystavujte zařízení silnému magnet. nebo elektronickému rušení.
- g) Nepoužívejte jiné napájecí adaptéry než ty, které jsou součástí výbavy daného zařízení. Dodaný napájecí zdroj může být zapojen pouze do elektrického rozvodu, jehož napětí odpovídá údajům na typovém štítku zdroje.
- h) Nenechávejte napájecí adaptér na místech s nižší teplotou hoření a na částech lidského těla neboť adaptér se zahřívá a může způsobit zranění.
- i) Nepoužívejte zařízení při konzumaci jídla nebo pití.
- j) Ponechávejte zařízení mimo dosah dětí.
- k) Uživatel není oprávněn rozebírat zařízení ani vyměňovat žádnou jeho součást. Při otevření nebo odstranění krytů, které nejsou originálně přístupné, hrozí riziko úrazu elektrickým proudem. Při nesprávném sestavení zařízení a jeho opětovném zapojení se rovněž vystavujete riziku úrazu elektrickým proudem. V případě nutného servisního zásahu se obraťte výhradně na kvalifikované servisní techniky.

l) V případě, že zařízení bylo určito dobu v prostředí s nižší teplotou než -30°C , nechejte více než jednu hodinu toto nezapnuté zařízení v místnosti o teplotě -10°C až $+40^{\circ}\text{C}$. Teprve poté jej můžete zapnout.

Záruční opravy zařízení uplatňujte u svého prodejce. V případě technických problémů a dotazů kontaktujte svého prodejce.

Pro domácnosti: Uvedený symbol (přeškrtnutý koš) na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (firemní a podnikové použití): Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašeho prodejce nebo dodavatele. Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení v ostatních zemích mimo Evropskou unii: Výše uvedený symbol (přeškrtnutý koš) je platný pouze v zemích Evropské unie. Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašich úřadů nebo prodejce zařízení. Vše vyjadřuje symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, obalu nebo tištěných materiálech. Není určeno k používání v blízkosti vody, např. u vany, umyvadla, dřezu, výlevky, ve vlhkém sklepě nebo u bazénu (mimo DS1).

Další opatření:

Dodržujte pravidla pro práci s elektrickými přístroji a přívodní elektrickou šňůru zapojujte pouze do odpovídajících elektrických zásuvek. **Uživatel není oprávněn rozebírat zařízení ani vyměňovat žádnou jeho součást. Při otevření nebo odstranění krytů, které k tomu nejsou originálně určeny, hrozí riziko úrazu elektrickým proudem. Při nesprávném sestavení zařízení a jeho opětovném zapojení se rovněž vystavujete riziku úrazu elektrickým proudem.**

Prohlášení o shodě:

Tímto INTELEK spol. s r.o. prohlašuje, že typ rádiového zařízení DS1 a CHS1 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na těchto internetových stránkách: www.iget.eu. Záruční lhůta je na produkt 24 měsíců, pokud není stanovena jinak. Toto zařízení lze používat v následujících zemích, viz. tabulka níže.

RoHS:

Tento přístroj splňuje požadavky o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (nařízení vlády č. 481/2012 Sb., které bylo novelizováno nařízením vlády č. 391/2016 Sb.) a tím i požadavky Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních. Prohlášení k RoHS lze stáhnout na webu www.iget.eu.

Výhradní výrobce/dovozce produktů iGET pro EU:

INTELEK spol. s r.o.,

Vedení společnosti: Olivova 2096/4, 11000 Praha - Nové Město, CZ,

Pobočka: Ericha Roučky 1291/4, 627 00 Brno - Černovice, CZ,

WEB: <http://www.iget.eu>

SUPPORT: <http://www.iget.eu/helpdesk>

Copyright© 2021 Inteltek spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena.

AT	BE	CY	CZ	DK	EE	FI	MT	NL	PL	PT	SK
SI	ES	DE	GR	HU	IE	IT	LV	LT	GB	IS	LI
NO	CH	BG	HR	RU	RO	FR	SE	LU	TR	/	/



Omezení používání WiFi:

	IT
	NO

Itálie – podmínky používání WiFi sítě popisuje tzv. *Kodex elektronické komunikace*

Norsko - omezení v pásmu 2,4 GHz se týká pouze plochy v okolí 20 km od osady Ny-Ålesund.