


Dálkové ovládání k PLS Instrukce

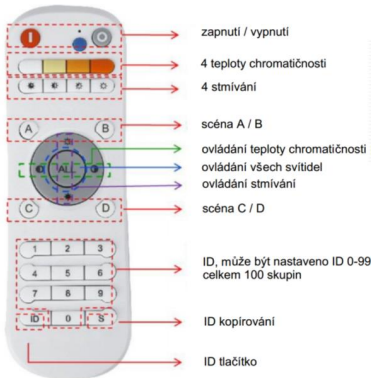

Dimming and CCT Adjusting Function Controller Picture

Ovladač PLS

Model: Ovladač PLS

Barva: Bílá

Baterie: AAA *2 , Komunikace: RF-2.4G Dosah: ≤30 Meters

Funkce: Skupinové ovládání, Celkové ovládání, ON/OFF, Stmívání,
Nastavení teploty chromatičnosti, 4 barevné módy, Předváděcí mód,
Kopírování ovladačů, Nastavení ID
Certifikace: CE, RoHS

Instrukce

1 Párování a zrušení párování

1.1 Spárování skupiny

Krok 1: Zapněte svítidlo a dokončete kroky 2-3 během 10 sekund

Krok 2: Stiskněte libovolné číslo v rozmezí 0-99 a poté stiskněte "  " **ID** "

Krok 3: Opakujte Krok 2 , svítidlo jednou blikne – spárování je dokončeno

Poznámka : Jeden ovladač může spárovat až 100 skupin – bez limitu svítidel

1.2 Párování bez skupin (po spárování stiskněte libovolné číslo, poté můžete svítidlo ovládat)

Zapněte panel, stiskněte "    " během 10 sekund, svítidlo jednou blikne – spárování je dokončeno

Poznámka: Jedno svítidlo může spárovat 2 ovladače s různým ID

1.3 Zrušení sprárování

Zapněte panel, stiskněte    "během 10 sekund, svítidlo třikrát blikne a sprárování je zrušeno

2. Skupinové ovládání, ovládání všech panelů najednou

2 1 Ovládání jedné skupiny

Stiskněte ID číslo svítidla a poté stiskněte tlačítko s požadovanou funkcí

2.2 Ovládání všech svítidel





Stiskněte  a poté stiskněte tlačítka s požadovanou funkcí.

3. Stmívání a nastavení teploty chromatičnosti

Obr. 1 – Funkce ovladače

3.1 Nastavení barevného módu

Nastavení 4 barevných módů dle schéma níže:

Mód	Stmívání a nastavení teploty chromatičnosti	Stmívání
	10%/Jas/Teplá	10% Jas
	30%/Jas/Přirozeně teplá	30% Jas
	50%/Jas/Teplá	50% Jas
	100%/Jas/Studená	100% Jas






3.2 Světelný mód - uložení

Krok 1: Nastavte status svítidla dle Vašich preferencí (jas, CCT, vypnuto/zapnuto)

Krok 2: Stiskněte "  " tlačítko nebo ID číslo svítidla.

Krok 3: Stiskněte "  " nebo "  " a poté stiskněte "  " nebo "  ", "  ", "  " svítidlo jednou blikne a uložení je hotové.

3.3 Zapnutí módu



Stiskněte "  " nebo ID číslo svítidla a poté "  ", "  ", "  ", "  " pro zapnutí módu.

3.4 Automatický režim

Zadejte ID svítidla a poté stiskněte "  " pro zapnutí automatického režimu.



4. Nastavení ID

4 1 Kopie ID


Stiskněte  dálkového ovládacího zařízení, které chcete zkopírovat a stiskněte  dálkového ovládacího zařízení, které je kopírováno a podržte 5 vteřin, dokud kontrolka 3-krát nezabliká a kopírování je hotové.


Poznámka: Dálkové ovladače se stejnými ID čísly mají stejné funkce a nastavení.

4 2 Obnovení ID dálkového ovládacího zařízení

Stiskněte "" a "" dálkového ovládacího zařízení, které mělo zkopírované ID, ve stejnou chvíli a podržte 5 vteřin, až kontrolka blikne 3-krát, nastavení je dokončeno.

4 3 Nastavení ID dálkového ovládacího zařízení

Krok 1: Stiskněte  a podržte 5 vteřin dokud se kontrolka nezapne a dokončete nastavení do 10-ti vteřin.

Krok 2: Nastavte ID číslo, které má rozpětí od 0 - 60000 a zmáčkněte .

Krok 3: Opakujte krok 2, kontrolka 3-krát blikne a nastavení je dokončeno.

Poznámka: Výchozí ID je náhodné, a při ovládacím stejného ID čísla má dálkový ovladač stejné funkce a kontrolu.