


Xiaomi Haylou GT1, GT1 XR, GT1 Plus

Video návod, jak vyresetovat sluchátka, naleznete v odkazu níže:

<https://www.youtube.com/watch?v=DDqoVulcLxQ>

1) Popis produktu

- Dokovací stanice

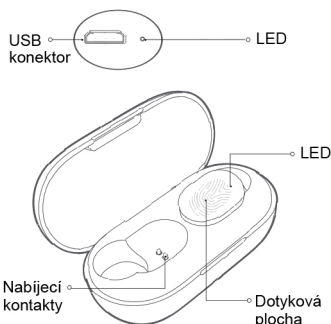

- Sluchátka



Mikrofon nastavte směrem k ústům.

2) Zapnutí

- Vyjměte sluchátka z dokovací stanice a zapněte je. Pokud nejsou v krabičce, klepněte na dotykovou plochu obou sluchátek současně po dobu jedné vteřiny. LED světlo se rozsvítí bíle.



3) Vypnutí

- Vložte sluchátka do dokovací krabičky, samy se vypnou. Nebo klepněte na dotykovou plochu obou sluchátek současně po dobu čtyř vteřin. LED světlo bude dvě sekundy svítit červeně.




4) Odmítnutí hovoru

- Klepněte na dotykovou plochu po dobu jedné vteřiny a odmítněte příchozí hovor.

5) Stereo režim

- Automatické párování – Vyjměte obě sluchátka z dokovací krabičky, automaticky se během dvou až tří vteřin spárují navzájem. Sluchátka můžete připojit k telefonu, pokud bude LED světlo na pravém sluchátku pomalu bíle blikat. V nastavení bluetooth vyhledejte **Haylou-GT1_R**.
- Pokud párování selže, vložte je zpět do dokovací krabičky a celý proces opakujte.
- Sluchátka se automaticky připojí k poslednímu připojenému zařízení.

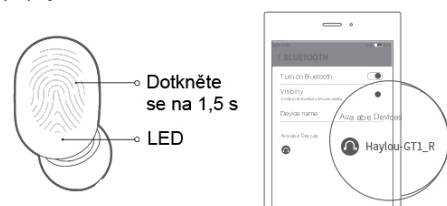

- **RUČNÍ PÁROVÁNÍ** – obě sluchátka ručně zapněte, ve chvíli kdy LED rychle bliká sluchátka jsou spárována, poté


vyčkejte než bude na pravém sluchátku LED pomalu blikat bíle. V tuto chvíli je lze spárovat k telefonu.

6) Mono režim

- Automatické párování – Vyjměte jedno sluchátko z dokovací krabičky a zapněte jej. LED světlo začne pomalu blikat, poté na svém telefonu vyhledejte Haylou-GT1-L nebo Haylou-GT1 R a kliknutím se připojte.
- Ruční párování – Ručně zapněte jedno sluchátko. Ve chvíli kdy bude LED světlo pomalu blikat, lze je spárovat k mobilnímu zařízení.

7) Nabíjení

- Před prvním použitím odstraňte za nabíjecích kontaktů ochrannou samolepku, poté lze sluchátka vložit do dokovacího pouzdra a nabíjet.



8) Přehrávání

- V pohotovostním režimu klepněte na dotykové plochy pro pozastavení/spuštění hudby.




9) Virtuální hlasový asistent

- V režimu standby třikrát klepněte na dotykové plochy, aktivujete tím hlasového asistenta.



10) Přijetí/Ukončení hovoru

- Dvakrát klepněte na dotykovou plochu pro přijetí příchozího hovoru a dalšími dvojklikem hovor ukončíte.



11) Následující/ Předchozí skladba

- Dvakrát klepněte na dotykovou plochu pravého sluchátka a přepněte na následující skladbu.
- Dvakrát klepněte na dotykovou plochu levého sluchátka a přepněte na předchozí skladbu.

12) Druhý hovor

- Dvakrát klepněte na dotykovou plochu a přijměte příchozí hovor z telefonu. Pokud máte druhý příchozí hovor jednou klepněte na dotykovou plochu, tímto odložíte první a přijměte druhý. Dvojkliky lze hovory přepínat.


13) Přepínání audio výstupu

- Při volání lze klepnutím na dotykovou plochu po dobu jedné sekundy přepnout zvukový výstup mezi sluchátka a telefonem.

14) Tovární nastavení

- Vyjměte sluchátka z dokovací stanice a vypněte je. Poté u obou přidržeťte dotykovou plochu po dobu 15 vteřin (LED světlo dvakrát za sebou blikne třikrát červeně a bíle). Poté sluchátka vložte zpět do pouzdra. Před dalším párováním vymažte záznam připojení v telefonu. (Všechny záznamy o připojení týkající se sluchátek budou odstraněny)

15) Bezpečnostní upozornění

- 1.1. Než zařízení použijete, pečlivě si přečtěte následující bezpečnostní opatření, abyste zajistili optimální výkon produktu a předešli tak nebezpečí rušení zákonů a předpisů
- 2.1.  Chcete-li chránit svůj sluch, neposlouchejte dlouhodobě příliš hlasitou zvukovou reprodukci.
- 3.1. Nepoužívejte toto zařízení na místech, kde je používání bezdrátových zařízení zakázáno kvůli možnému rušení jiných elektronických zařízení, což by mohlo vést k bezpečnostním rizikům.
- 4.1. V klinikách a nemocnicích, kde je používání bezdrátových zařízení zakázáno, prosím dodržujte předpisy a zařízení vypínejte.
- 5.1. Některá bezdrátová zařízení mohou působit rušení implantabilních zdravotnických prostředků a další zdravotnické techniky, jako jsou například kardiostimulátory, kochleární implantáty a naslouchátka. Další informace získáte od výrobce lékařského vybavení.
- 6.1. Udržujte toto zařízení při jeho používání v minimální vzdálenosti 15cm od implantabilních zdravotnických prostředků (jako jsou kardiostimulátory nebo ušní implantáty).
- 7.1. Nenastavujte si hlasitost ve sluchátkách příliš vysoko, abyste předešli poškození sluchu. Dlouhodobé vystavení hlasitému zvuku může vést k nevratnému poškození sluchu.
- 8.1. Používání sluchátek při řízení může rozptylovat.
- 9.1. Dodržujte příslušné dopravní předpisy platné ve vaší zemi a nepoužívejte zařízení při řízení.
- 10.1. Zařízení nepoužívejte během řízení ani se nevěnujte jinému rozptylování.
- 11.1. Bezdrátový signál zařízení může rušit elektronické systémy vašeho vozu. O další informace požádejte výrobce vašeho vozu.
- 12.1. Bezdrátová zařízení mohou rušit letové systémy letadla. Dodržujte palubní předpisy a pokud je to vyžadováno, zařízení vypněte.
- 13.1. Pokud sluchátka používáte při provádění činností, které vyžadují koncentraci, jako je jízda na kole nebo chůze v potenciálně nebezpečné oblasti, například v blízkosti staveniště nebo železnice, věnujte pozornost bezpečnosti své i lidí okolo vás. Doporučujeme vám buď snížit hlasitost ve sluchátkách, nebo si sluchátka vyndat, abyste lépe vnímali své okolí.
- 14.1. Vyhněte se prašnému, vlhkému nebo špinavému prostředí. Vyhněte se magnetickým polím. Používání zařízení v těchto prostředích může vést k funkční poruše obvodů.
- 15.1. Uchovávejte zařízení mimo spotřebiče se silným magnetickým nebo elektrickým polem, jako jsou mikrovlnné trouby nebo ledničky.
- 16.1. Nepoužívejte během bouří, aby nedošlo k žádnému poškození nebo zranění souvisejícímu s blesky.
- 17.1. Zařízení používejte při teplotě -10°C až 55°C a zařízení a příslušenství skladujte při teplotě -40°C až 70°C. Extrémní horko nebo chlad mohou

zařízení poškodit. Při teplotě nižší než 5°C klesá výkon baterie.

- 18.1. Nedávejte zařízení na místa, která mohou být snadno vystavena přímému slunci, jako je palubní deska automobilu nebo okenní parapet.
- 19.1. Zařízení neumísťujte poblíž zdrojů tepla nebo ohně (ohříváče, sporáky...)
- 20.1. Do blízkosti mikrofonu nebo reproduktoru sluchátek nedávejte špendlíky ani jiné ostré kovové předměty, aby se nepřipevnily ke sluchátkům a nezranily vás.
- 21.1. Toto zařízení a jeho příslušenství může obsahovat malé součásti, které by měly být mimo dosah dětí. Děti mohou zařízení a jeho příslušenství neúmyslně poškodit nebo spolknout malé součástky.
- 22.1. Toto zařízení není hračka. Na děti, které zařízení používají, musí dohlížet dospělá osoba.
- 23.1. Používat lze pouze příslušenství schválené výrobcem zařízení pro toto číslo modelu. Použití jiného příslušenství může způsobit ztrátu záruky, vést ke zranění nebo porušení příslušných předpisů země, v níž je zařízení používáno.
- 24.1. Připojení tohoto zařízení neschválenému nebo nekompatibilnímu zdroji napájení, nabíječce nebo bateriím není vhodné, protože to může způsobit požár či výbuch.
- 25.1. Se zařízením neházejte, nemačkejte je ani je nerozbíjejte. Na zařízení nevyvíjejte vnější tlak, protože to může vést ke zkratování či přehřátí elektronických obvodů.
- 26.1. Toto zařízení je vybaveno nevyjímatelnou interní baterií. Nesnažte se baterii vyměnit sami, protože můžete baterii nebo zařízení poškodit.
- 27.1. Dbejte na to, aby zařízení i příslušenství bylo suché. Zařízení nesuňte v mikrovlnné troubě, sušičce ani jiném externím tepelném zařízení.
- 28.1. Zařízení ani příslušenství nedávejte do prostředí, které je příliš horké nebo příliš chladné, protože to může vést k selhání zařízení nebo dokonce k výbuchům.
- 29.1. Před čištěním nebo údržbou přestaňte zařízení používat, zavřete všechny aplikace a odpojte všechna připojená zařízení.
- 30.1. K čištění zařízení a příslušenství nepoužívejte agresivní chemické látky ani čisticí prostředky. Chcete-li zařízení očistit, použijte čistý, měkký a suchý hadřík.
- 31.1. Do blízkosti zařízení nepokládejte na delší dobu magnetické karty (kreditní a telefonní karty), protože karta s magnetickým proužkem by se mohla poškodit.
- 32.1. Vyhněte se rozmontování a úpravě zařízení a příslušenství. Neautorizovaná demontáž a úpravy mohou mít za následek ztrátu tovární záruky. Pokud zařízení nefunguje, zašlete jej s dokladem o nákupu do prodejny.
- 33.1. Zařízení a příslušenství nelikvidujte jako běžný komunální odpad.
- 34.1. Respektujte místní zákony o nakládání s elektronickým odpadem a recyklujte.

