

ANETA-S


Světlo s mikrovlnným čidlem



Návod k použití

Vítejte při užívání světla aneta -s s mikrovlnným čidlem

Výrobek je vybaven integrovaným obvodem a mikrovlnným čidlem s vysokofrekvenčními elektromagnetickými vlnami (5.8GHz). Čidlo pracuje s 360° detektorem, který pracuje na bázi snímačů zachycujících lidský pohyb. Když vstoupíte do detekčního pole, ihned rozsvítí žárovku. Dokáže automaticky rozlišit den a noc. Instalace výrobku je velmi snadná a využití mnohostranné. Pracuje automaticky, komfortně, bezpečně, prakticky a šetří energii. Detekce je možná přes dveře, skleněné tabule i tenké zdi.

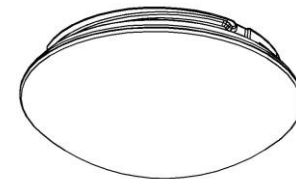

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Příkon: 220V/AC-240V/AC

Pásmo detekce: 360°

Síťový kmitočet: 50Hz

Detekční vzdálenost: 1-6m (poloměr) nastavitelné

Osvětlení okolí: 5lux 15lux 50lux denního světla

Frekvence vysílače: 5.8GHz

Zpoždění: 10sec 90sec

Přenosový výkon: <10mW

3min 10min

Výška instalace: 2m~4m

Jmenovité zatížení: LED 12W (Aneta-S 260)

LED 16W (Aneta-S 300)

LED 20W (Aneta-S 350)


Spotřeba el. proudu (čidlo): 0.9W

Detekce rychlosti pohybu: 0.5~3m/s

POZN.: Celkový frekvenční výkon VF čidla je <10Mw - to je jen jedna setina přenosového výkonu mobilního telefonu nebo výkonu mikrovlnné trouby.

INSTALACE: (viz nákres)


- Vypněte příkon el. energie.
- Sejměte skleněné stínidlo otočením proti pohybu hodinových ručiček.
- Prostrčte drát gumovým kroužkem ve dně podložky světla a připojte drát ke koncovce podle schématu připojení. Nezaměňte N a L.
- Připevněte podložku ke stěně přiloženými šrouby skrze otvory ve dně podložky.
- Zapněte elektřinu a světlo vyzkoušejte.

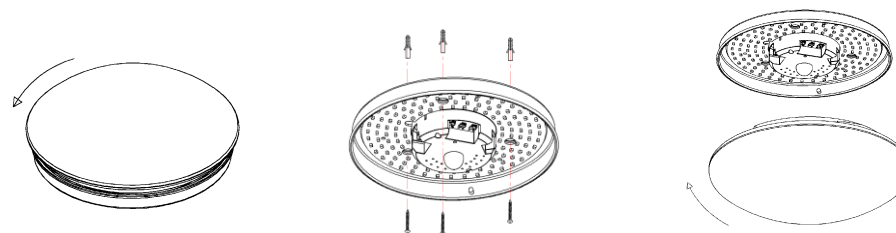

Prosím, dbejte na správné připojení drátů:

"N" je "nula", "L" je "fáze".

FUNKCE:

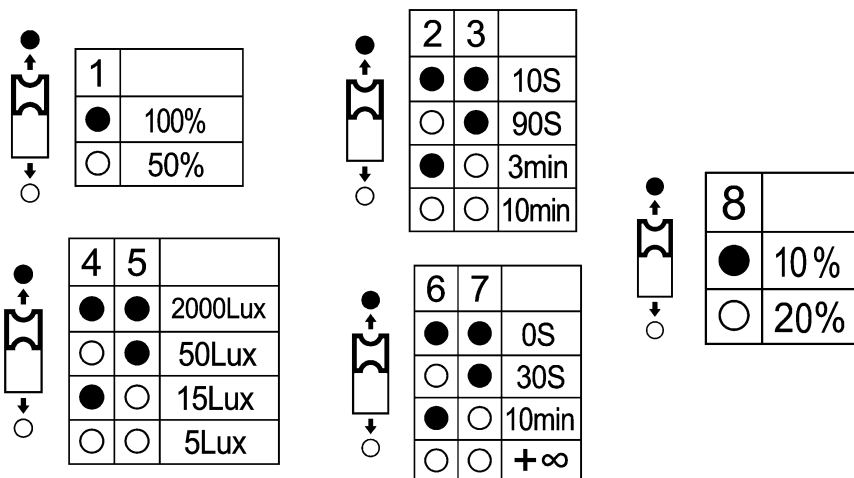

Vzdálenost detekce (spínač 1)

Detekovaná vzdálenost může být nastavena 50% nebo 100%.

100% = 8 metrů; 50% = 4 metry

Doba svícení (spínač 2 3)

Nastavte dobu svícení, po kterou bude svítidlo svítit po opuštění detekovaného prostoru (10sec.; 90sec.; 3min.; nebo 10min.)

Senzor denního světla (spínač 4 5)

Nastavte intenzitu okolního světla, při které bude svítidlo spínat a svítit

STBY (spínač 6 7)

Nastavte dobu, po které bude svítidlo opět připraveno k detekci pohybu.

" $+\infty$ " svítidlo bude neustále připraveno k detekci pohybu

"0s" svítidlo bude neustále svítit

STBY% (spínač 8)

Nastavte hodnotu světla po opuštění detekovaného prostoru

POZOR:

- Světlo by měl instalovat elektrikář nebo poučená osoba.
- Neinstalujte na nestabilních objektech.
- Nezakrývejte detekční okénko.
- Neinstalujte v blízkosti zón, kde dochází ke změnám teploty vzduchu, např.: klimatizace, ústřední topení, atd.
- V zájmu bezpečnosti, prosím, neotevírejte světlo, pokud po instalaci nastanou potíže.
- Abyste předešli neočekávanému poškození produktu, prosím, přidejte při instalaci infračerveného čidla zabezpečovací zařízení, např. pojistku apod.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

- Špatná citlivost:
 - a. Prosím, zkontrolujte, zda před detekčním okénkem nejsou překážky, které by ovlivnily příjem signálů.
 - b. Prosím, zkontrolujte okolní teplotu.
 - c. Prosím, zkontrolujte, zda je zdroj signálů v detekčním poli.
 - d. Prosím, zkontrolujte instalační výšku.
- Čidlo automaticky neodstaví příkon:
 - a. Pokud jsou v detekčním poli soustavné signály.
 - b. Pokud je zpoždění nastaveno na nejdelší interval.
 - c. Pokud se teplota vzduchu poblíž čidla rychle mění vlivem klimatizace, ústředního topení apod.