

Montážní návod LED svítidla DIANA ART

Před zahájením montáže svítidla si pečlivě přečtěte instrukce.


Varování

1. Svítidlo namontujte přesně dle návodu. Nesprávná montáž by mohla způsobit nefunkčnost svítidla, úraz elektrickým proudem apod.
2. Svítidlo neobsahuje uživatelem opravitelné části.
3. Nepřekračujte jmenovité napětí (220-240 V~, 50 Hz)
4. Svítidlo neinstalujte v prostorách s vysokou teplotou (povolená teplota prostředí -15°C až $+50^{\circ}\text{C}$) ani ve vlhkém prostředí.
5. Z důvodu bezpečnosti svěťte montáž, údržbu i prohlídky svítidla profesionálnímu elektrikáři.
6. V případě jakéhokoli nestandardního chování svítidla ihned vypněte přívod proudu a kontaktujte dodavatele.
7. Maximální povolený počet propojených svítidel v obvodu je 10 kusů.

Příslušenství




Svítidlo Přívodní kabel Propojovací kabel Úchytky Koncová krytka

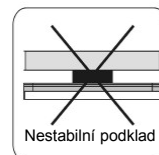


Montáž:

Model Fulgur	Výkon	Počet úchytek	Vzdálenost úchytek
DIANA ART 4W/4000K	4 W	2 ks	250 ±5 mm
DIANA ART 8W/4000K	8 W	2 ks	550 ±5 mm
DIANA ART 8W/3000K	8 W	2 ks	550 ±5 mm
DIANA ART 12W/4000K	12 W	2 ks	850 ±5 mm
DIANA ART 12W/3000K	12 W	2 ks	850 ±5 mm
DIANA ART 15W/4000K	15 W	3 ks	575 ±5 mm
DIANA ART 15W/3000K	15 W	3 ks	575 ±5 mm



Svítidlo

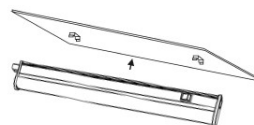

Koncová krytka


1. Montáž jednoho svítidla:

- 1.1 Na strop nebo stěnu připevněte úchytky, a to ve vzdálenosti uvedené v předchozí tabulce.
- 1.2 Svítidlo vtlačte do montážních úchytek.
- 1.3 Na straně s kolíky připojte napájecí konektor nebo propojovací kabel (není-li napájecí konektor součástí, připojte napájení propojovacím kabelem, z něhož jste předtím odřízli konektor s kolíky).
- 1.4 Konektor se zdířkami zajistěte koncovou krytkou, kterou najdete v sáčku s příslušenstvím.



2. Montáž více svítidel (zopakujte první tři kroky postupu montáže jednoho svítidla):

- 2.3 Svítidla vzájemně propojte propojovacími kabely.
- 2.4 Konektor se zdířkami v posledním svítidle zajistěte koncovou krytkou, kterou najdete v sáčku s příslušenstvím.
- 2.5 Ke konektoru s kolíky v prvním svítidle připojte přívodní kabel.

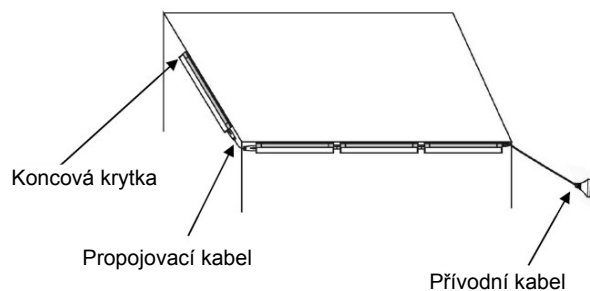

3. Demontáž

- 3.1 Odpojte přívod proudu.
- 3.2 Odpojte kabely od konektorů svítidel.
- 3.3 Stáhněte svítidla z montážních úchytek.

Technické údaje

Model Fulgur	Napájecí napětí	Třída izolace	D × Š × V	Teplota	Výkon
DIANA ART 4W/4000K	220-240 V	II	315 × 26 × 35 mm	-15...+50°C	4 W
DIANA ART 8W/4000K	220-240 V	II	580 × 26 × 35 mm	-15...+50°C	8 W
DIANA ART 8W/3000K	220-240 V	II	580 × 26 × 35 mm	-15...+50°C	8 W
DIANA ART 12W/4000K	220-240 V	II	880 × 26 × 35 mm	-15...+50°C	12 W
DIANA ART 12W/3000K	220-240 V	II	880 × 26 × 35 mm	-15...+50°C	12 W
DIANA ART 15W/4000K	220-240 V	II	1180 × 26 × 35 mm	-15...+50°C	15 W
DIANA ART 15W/3000K	220-240 V	II	1180 × 26 × 35 mm	-15...+50°C	15 W