

Návod k obsluze bezdrátového vysavačeROIDMI

Před použitím si přečtěte příručku. Udržujte ji dobře pro budoucí použití.
Obrázky jsou pouze pro referenční účely, skutečný produkt se může lišit.



Naskenujte QR kód pro
manuály ve více jazycích

ROIDMI


OBSAH

1. Nejnovější návod k obsluze.....	2
2. Vysvětlení symbolů.....	2
3. Bezpečnostní pokyny	2
4. Přehled výrobku	4
5. Díly a příslušenství	4
6. Sestavení	5
7. Používání	6
8. Čištění a údržba	7
9. Řešení potíží	8
10. Technické údaje.....	8
11. Likvidace	9
12. Záruka a zřeknutí se odpovědnosti	9

1. Nejnovější návod k obsluze

Naskenujte QR kód pro manuály ve více jazycích

[ROIDMI INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD.] tímto prohlašuje, že typ rádiového zařízení [Bluetooth Module] odpovídá směrnici 2014/53 / EU. Plně znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: http://doc.roidmi.com/web/#/27? page_id = 0

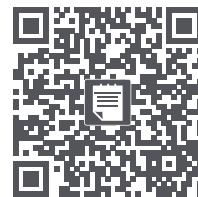

2. Vysvětlení symbolů



Symbol blesku v trojúhelníku znamená možné nebezpečí zranění osob, například úrazu elektrickým proudem.



Vykřičník v trojúhelníku označuje důležité pokyny v tomto návodu k obsluze, které je absolutně nezbytné dodržovat.



Symbol šipky označuje konkrétní tipy a rady týkající se používání.

3. Bezpečnostní pokyny

Před použitím si přečtěte návod.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY.

Při používání elektrických spotřebičů je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících: PŘED POUŽITÍM (TOHOTO SPOTŘEBIČE) SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY. Nedodržení varování a pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo vážnému zranění osob.

VAROVÁNÍ — Ke snížení nebezpečí požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění dodržujte následující opatření:

VAROVÁNÍ:

1. Pokud je napájecí kabel spotřebiče poškozený, musí ho vyměnit výrobce nebo jeho zákaznický servis či osoba s příslušnou kvalifikací, aby se předešlo vzniku nebezpečí.
2. Před nabíjením si přečtěte pokyny.
3. Spotřebič je určen k používání pouze ve vnitřních prostorech. Nevystavujte jej dešti.
4. Napájecí adaptér je určen k nabíjení nabíjecí baterie dodané výrobcem.
5. K nabíjení baterie dodané výrobcem nepoužívejte žádný jiný napájecí adaptér ani se nepokoušejte pomocí tohoto adaptéru nabít jiné typy baterií. Nepokoušejte se pomocí tohoto napájecího adaptéru nabít běžné (nenabíjecí) baterie.
6. Před nabíjením zkontrolujte, zda napětí uvedené na typovém štítku odpovídá síťovému napětí.
7. Během nabíjení musí být spotřebič umístěn na dobře větraném místě.
8. Před čištěním nebo údržbou napájecího adaptéru odpojte zástrčku ze zásuvky.
9. Spotřebič se smí používat pouze s napájecím zdrojem, který s ním byl dodán.
10. Tento spotřebič obsahuje baterie, které mohou vyměňovat pouze osoby s příslušnými znalostmi a dovednostmi.
11. Baterii je nutné ze spotřebiče před jeho likvidací vyjmout.
12. Při vyjímání baterie je nutné, aby byl spotřebič odpojen od síťového napájení.
13. Tento spotřebič smí používat děti od 8 let a starší, osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a vědomostí, pokud jsou pod dohledem nebo pokud byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a porozuměly nebezpečím spojeným s jeho používáním.
14. Čištění a užitelskou údržbu spotřebiče nesmí provádět děti bez dozoru.
15. Děti si se spotřebičem nesmí hrát.
16. Nepoužívejte spotřebič venku nebo na vlhkých površích.
17. Zabraňte, aby byl používán jako hračka. Používají-li spotřebič děti nebo se spotřebič používá v blízkosti dětí, domácích zvířat nebo rostlin, je nutné dbát zvýšené opatrnosti.
18. Používejte tento spotřebič výhradně způsobem popsaným v tomto návodu. Používejte pouze takové příslušenství, které výrobce doporučuje.
19. Nepoužívejte spotřebič s poškozeným kabelem nebo zástrčkou. Pokud spotřebič nefunguje správně, byl ponechán venku či spadl do vody nebo došlo k jeho pádu či poškození, zanechte jej do servisního centra.
20. Netahejte spotřebič za kabel ani jej nepřeházejte držením za kabel, nepoužívejte kabel jako rukojeť, nepřivírejte kabel do dveří a ani jej nevedte přes ostré hrany nebo rohy. Nepřejíždějte spotřebičem přes kabel. Udržujte kabel mimo dosah zahřátých povrchů.
21. Neodpojujte kabel ze zásuvky taháním za kabel. Při odpojování od napájení uchopte zástrčku, nikoli kabel.
22. Nemanipulujte s napájecím adaptérem, včetně zástrčky adaptéru a nabíjecích svorek, vlhkými rukama.
23. Nevkládejte do otvorů žádné předměty. Nepoužívejte spotřebič, má-li zablokované otvory. Udržujte tyto otvory bez prachu, chuchvalců, vlasů a všech ostatních nečistot, které by mohly snižovat průtok vzduchu.
24. Udržujte vlasy, volné oblečení, prsty a veškeré části těla mimo otvory a pohybující se díly.
25. Dbejte mimořádné opatrnosti při čištění schodů.
26. Nepoužívejte spotřebič k vysávání hořlavých nebo snadno vznětlivých kapalin, jako je benzín, a nepoužívejte jej ani v oblastech, kde by se mohly tyto kapaliny vyskytovat.
27. Nevysávejte žádné hořící ani kouřící předměty, jako jsou cigarety, zápalky nebo horký popel.
28. Nepoužívejte spotřebič bez nádoby na prach a filtru na svých místech.
29. Zabraňte neúmyslnému spuštění. Před připojením baterie, zvednutím nebo přenášením spotřebiče zkontrolujte, zda je vypínač ve vypnuté poloze. Při přenášení spotřebiče s prstem na vypínači nebo při připojování spotřebiče k napájení s vypínačem v zapnuté poloze by mohlo dojít k nehodám.
30. Před prováděním jakýchkoli úprav, výměnou příslušenství nebo před uskladněním spotřebiče je nutné ze spotřebiče odpojit baterii. Tato preventivní bezpečnostní opatření snižují nebezpečí náhodného spuštění spotřebiče.

31. Nabíjejte baterii pouze pomocí napájecího adaptéru uvedeného výrobcem. Napájecí adaptér, který je vhodný pro jeden typ baterie, může představovat riziko požáru při použití s jiným typem baterie.
32. Používejte spotřebič pouze s výslovně uvedenou baterií. Při použití baterie jiného druhu může dojít k nebezpečí zranění a požáru.
33. Pokud se baterie právě nepoužívá, udržujte ji stranou od jiných kovových předmětů, jako jsou spony na papír, mince, klíče, hřebíky, šrouby nebo jiné drobné kovové předměty, které by mohly obě svorky baterie propojit. Zkratování svorek baterie může způsobit vznícení nebo požár.
34. V extrémních podmínkách může z baterie vystříknout kapalina. Zabraňte kontaktu s tělem. Pokud dojde k náhodnému kontaktu s pokožkou, opláchněte dané místo vodou. Pokud se kapalina dostane do očí, vyhledejte lékařskou pomoc. Kapalina vystříknutá z baterie může způsobit podráždění nebo popálení.
35. Nepoužívejte baterii ani spotřebič, které jsou poškozeny nebo upraveny. U poškozené nebo upravené baterie může dojít k neočekávaným reakcím vedoucím k požáru, výbuchu nebo nebezpečí zranění.
36. Nevystavujte baterii nebo spotřebič požáru ani příliš vysokým teplotám. Při vystavení požáru nebo teplotám přesahujícím 130 °C může dojít k výbuchu.
37. Dodržujte všechny pokyny k nabíjení a nenabíjejte baterii ani spotřebič při teplotách mimo rozsah uvedený v návodu. Nesprávné nabíjení nebo nabíjení při teplotách mimo uvedený rozsah může baterii poškodit a zvýšit nebezpečí požáru.
38. Svěřte provádění servisu kvalifikovanému opraváři a používejte pouze identické náhradní díly. Zajistíte tím zachování bezpečnosti výrobku.
39. Spotřebič ani baterii neopravujte ani se nepokoušejte opravit jiným způsobem, než jaký je uveden v pokynech k používání a údržbě.
40. Před připojením a odpojením elektrického kartáče spotřebič vždy vypněte.



TENTO NÁVOD USCHOVEJTE.

Pouze pro použití v domácnosti.


POZOR:

1. Zajistíte, aby byla zástrčka řádně vložena, abyste zabránili úrazu elektrickým proudem, zkratu a požáru.
2. Funguje-li výrobek během nabíjení nebo používání neobvykle, přehřívá-li se nebo dochází k nezvyklému zápachu či zvuku, okamžitě odpojte napájení. Umístěte výrobek do otevřeného neboňlavého prostoru. Svěřte provádění servisu výrobcí nebo kvalifikovanému opraváři. Zajistíte tím zachování bezpečnosti.
3. Zabraňte kontaktu výrobku a zástrčky s vodou a ani je neponořujte do vody.
4. Pokud se přestane kartáčový válec otáčet, okamžitě vysavač vypněte. Zkontrolujte, zda není kartáčový válec omotan vlasy nebo jinými příliš dlouhými vlákny, a vyčistěte jej.
5. Během používání udržujte vysavač stranou od osob s kardiostimulátorem.
6. Udržujte vysavač mimo dosah dětí a domácích zvířat, aby nedošlo ke zraněním při uskladnění vysavače připevněním k nabíjecímu doku na zeď.
7. Nabíjí-li spotřebič v nabíjecím doku na zeď, zkontrolujte, zda je hlavní jednotka v doku pevně usazena, aby nedošlo ke spadnutí a zraněním.
8. Při nabíjení hlavní jednotky zkontrolujte, zda svítí indikátor baterie.
9. Udržujte děti stranou od nabíjecího doku na zeď. Pokud by během nabíjení výrobek spadl, mohlo by následkem úniku kapalin dojít k nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
10. Zabraňte pádu výrobku. Nevystavujte výrobek žádnému mechanickému namáhání. Zabraňte nárazu výrobku do jiných předmětů.
11. Čistěte nádobu na prach včas, abyste zajistili dostatečnou ventilaci vzduchu a zabránili snížení sacího výkonu nebo přehřátí motoru následkem překážek v proudění vzduchu.
12. Chraňte vysavač před extrémními teplotami. Doporučený rozsah provozní a skladovací teploty je 0 °C až 35 °C. Uschovávejte výrobek na suchém a chladném místě.
13. Nepoužívejte vysavač k vysávání vody. Pokud by do hlavní jednotky vnikla voda, došlo by k závadě. Dostane-li se do nádoby na prach voda, okamžitě vysavač vypněte a nádobu na prach vyprázdněte. Zajistíte, aby byla nádoba na prach zcela suchá.
14. Kartáčový válec nechte po omytí zcela oschnout, než jej opět přimontujete.
15. Čistěte příslušenství včas po použití, abyste zabránili rozkladu zbytků potravin nebo hromadění vaty.
16. K čištění filtru nádoby na prach používejte pouze čisticí kartáček dodaný výrobcem. Nepoužívejte žádné jiné ocelové nebo tvrdé kartáčky.
17. Uchovávejte čisticí kartáček mimo dosah dětí, abyste zabránili jejich zranění. Čisticí kartáček je vybaven ostrou čepelí, která se používá k odříznutí namotaných nečistot, jež je obtížné odstranit jinak.

4. Přehled výrobku

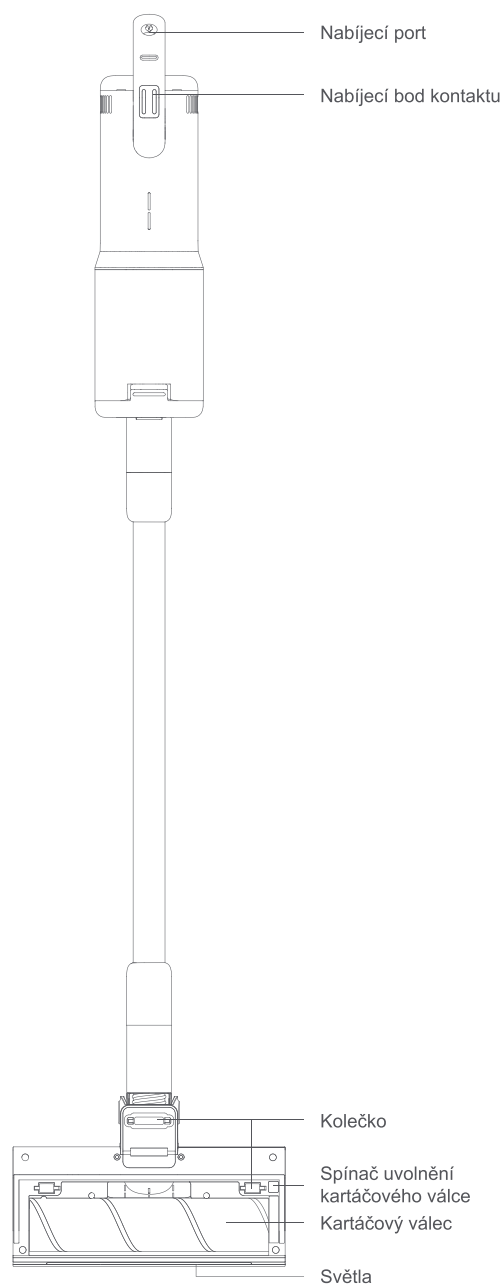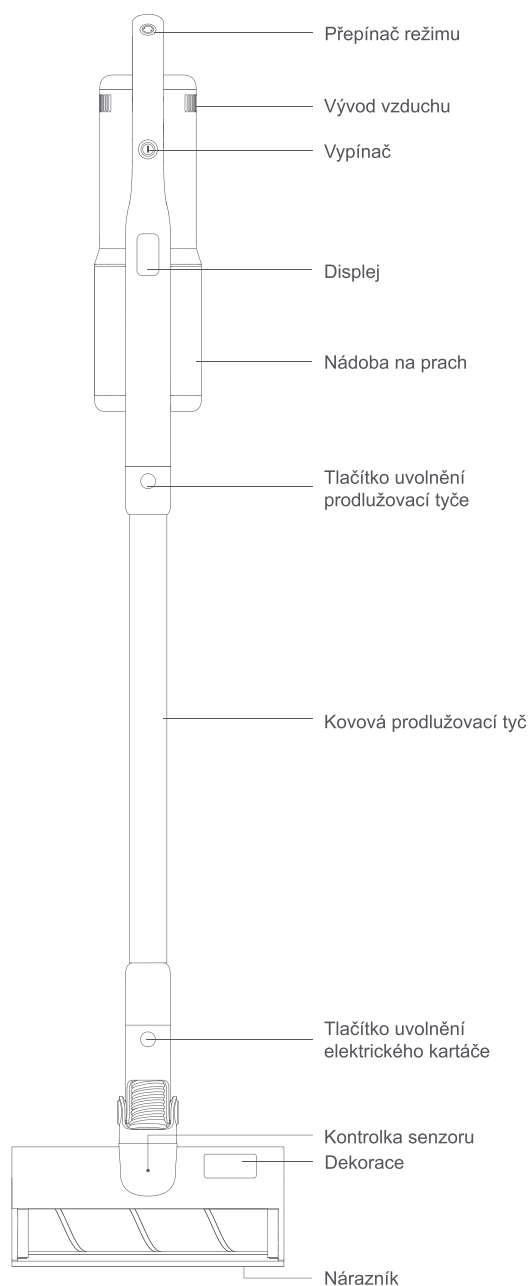


5. Díly a příslušenství



*Štěrbínová hubice




*Jemný kartáč

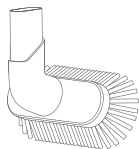


*Prachový kartáč



*Prodlužovací hadice 01

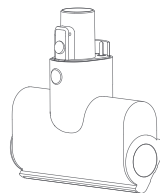


*Kartáč na čalounění




*Kartáč na domácí zvířata



*Prodlužovací hadice 02




Nabíjecí dok na zeď
(s přídatnými díly)



Napájecí adaptér
(délka kabelu: 1,5 m)



*Čistící kartáček



*Filtr HEPA LX02



*Modul nádržky na vodu
(s mopem)

→ *Skutečný obsah dodaného příslušenství naleznete v seznamu balení.

6. Sestavení

a) Sestavení vysavače




b) Sestavení příslušenství

S tímto vysavačem je kompatibilní celá řada příslušenství. Podle zamýšleného druhu čištění připevníte na vysavač požadované příslušenství nebo čistící nástroj.


1. Připevnění štěrbinové hubice: Konec s tlačítkem uvolnění štěrbinové hubice zasuňte do hlavní jednotky. Zatlačte jej a bezpečně zacvakněte na své místo.
2. Připevnění prachového kartáče: Vložte prachový kartáč do prodlužovací hadice 01. Zatlačte jej, dokud nebude zajištěn na svém místě.



3. Připevnění kartáče na domácí zvířata: Zasuňte kartáč na domácí zvířata do prodlužovací hadice 02, viz obrázek. Přitlačte na něj, dokud nebude zajištěn na svém místě.



* Volitelné, podívejte se na skutečnou konfiguraci



* Volitelné, podívejte se na skutečnou konfiguraci

→ Přímou na hlavní jednotku lze z příslušenství nasadit prodlužovací hadici a kartáč na čalounění. Toto příslušenství se připevňuje stejným způsobem jako štěrbinová hubice. Jemný kartáč lze připevnit také ke štěrbinové hubici a to stejným způsobem, jako se ke štěrbinové hubici připevňuje prachový kartáč.

c) Montáž nabíjecího doku na zeď

Nabíjecí dok na zeď je určen k uskladnění a nabíjení vysavače během doby, kdy se vysavač nepoužívá. Dok musí být namontován v blízkosti zásuvky.

Způsob 1: Montáž pomocí šroubů



Před vrtáním se ujistěte, zda se v místě montáže nenacházejí žádná plynová nebo vodovodní potrubí ani elektrická vedení.

1. Sejměte z nabíjecího doku malé plastové krytky. Umístěte nabíjecí dok do výšky 92 cm a označte si na zdi polohu upevňovacích otvorů. Zajistěte, aby byly upevňovací otvory ve vodorovné přímce.
2. Vyvrtejte upevňovací otvory a zasuňte do nich hmoždinky.




3. Umístěte nabíjecí dok na místo s nabíjecími kontakty směrem nahoru a připevněte jej pomocí šroubů.
4. Krytkami opět zakryjte otvory.



Způsob 2: Montáž bez použití šroubů

→ Tento způsob montáže nelze použít u odlupujících se nebo znečištěných zdí nebo zdí jinak špatné kvality. Před montáží zkontrolujte, zda je zeď čistá a bez prachu.

1. Změřte výšku 92 cm a označte si polohu montáže.
2. Sejměte ochrannou fólii.
3. Nalepte nabíjecí dok na zeď s nabíjecími kontakty směrem nahoru a mírným zatlačením jej pevně přichyťte na zeď.



7. Používání


a) Nabíjení

→ Vysavač před prvním použitím plně nabijte.


- Chcete-li vysavač nabít, připojte napájecí adaptér k nabíjecímu portu vysavače. Druhý konec napájecího adaptéru připojte k nástěnné zásuvce. Plné nabití trvá přibližně 2,5 hodiny.

Druhou možností je nabít vysavač pomocí nabíjecího doku na zeď:

1. Pomocí napájecího adaptéru připojte nabíjecí dok ke zdroji napájení stř. proudem.
2. Vyrovnajte nabíjecí body kontaktů a začněte vysavač nabíjet jednoduše jeho připevněním k doku. Během nabíjení se hodnota úrovně nabití na displeji zvyšuje. Jakmile je baterie plně nabita, zobrazí se hodnota 100.




Zdroj napájení stř. proudem

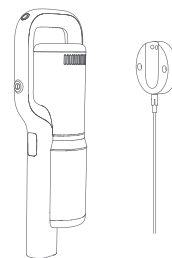


b) Zapnutí/vypnutí


- Vysavač zapnete stisknutím vypínače. Ve výchozím nastavení poté vysavač přejde do režimu EKO. Během spuštění přepnete mezi režimy EKO, STANDARDNÍ a ZVÝŠENÝ VÝKON stisknutím přepínače režimu.

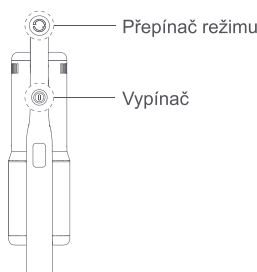


c) Zobrazení na digitálním displeji

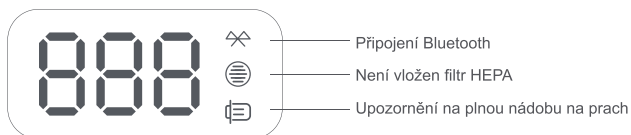


Obnovit tovární nastavení

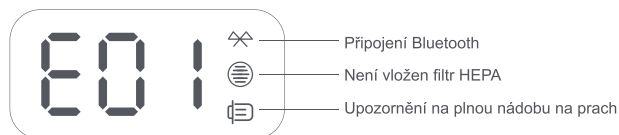

Ochrana proti přetížení kartáčového válce

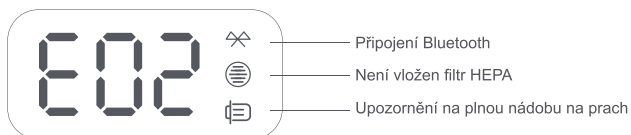

Chyba kartáčového válce

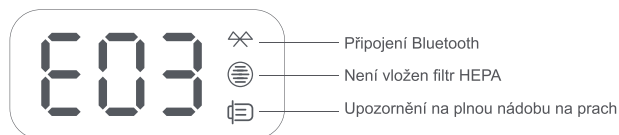

Ochrana nabíjení NTC

d) Zobrazení na displeji OLED



Upozornění na aktualizaci



Upozornění na obnovení



Upozornění na chybu



Není vložen filtr HEPA




Kalorie




Stav baterie



Životnost baterie




Upozornění na plnou nádobu na prach




Prodlužovací tyč je blokována

e) Používání příslušenství

Štěrbínová hubice: Je určena pro úzká místa, jako jsou rohy dveří, oken, schodů atd.

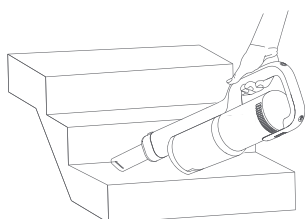

Kartáč na čalounění: Je určen pro povrch postelí, záclony a jiné textilní povrchy – odstraňuje roztoče.

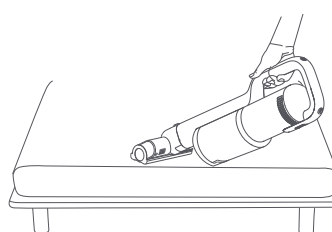

* Obrázek má pouze informativní charakter a skutečný produkt je aktualizován bez předchozího upozornění

f) Aplikace

K zajištění co nejlepšího využití si z obchodů App Store nebo Google Play či naskenováním níže uvedeného kódu QR stáhněte a nainstalujte aplikaci „ROIDMI“.



Aplikace „ROIDMI“ umožňuje využívat další funkce, např.:


- Kontrola úrovně nabití baterie atd.
- Upozornění na plnou nádobu na prach
- Upgrade firmwaru vysavače

Párování:

→ Před párováním se ujistěte, že máte v telefonu aktivní připojení Bluetooth®.



1. Otevřete v telefonu aplikaci „ROIDMI“. Klepněte na možnost „Přidat zařízení“ a v seznamu „Zařízení v blízkosti“ vyberte zařízení ke spárování.
2. Po spárování naleznete zařízení v seznamu „Moje“ -> „Mé zařízení“.

8. Čištění a údržba



 Před prováděním jakýchkoli úkonů údržby vždy přepněte vypínač do vypnuté polohy a vytáhněte zástrčku z napájení. Nikdy nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, roztoky s obsahem alkoholu ani jiné chemické roztoky, protože by mohly poškodit kryt nebo způsobit závadu spotřebiče.

a) Čištění nádoby na prach

1. Stiskněte tlačítko uvolnění prachové nádoby a podržte jej stisknuté. Horizontálně vytáhněte nádobu na prach z hlavní jednotky.
2. Sejměte z nádoby na prach postupně filtr HEPA a cyklónový filtr, viz obrázek.

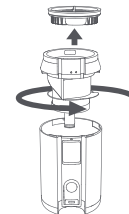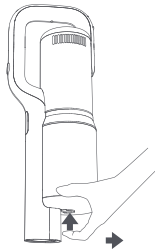



3. Vyprázdněte nádobu na prach a k vyčištění filtru a cyklónového filtru použijte čisticí kartáček. Opláchněte je pod tekoucí vodou. Před opětovnou montáží je nechte zcela vyschnout na vzduchu po dobu alespoň 24 hodin.
4. Namontujte postupně cyklónový filtr a filtr HEPA, viz obrázek. Poté namontujte nádobu na prach zpět tak, aby zacvakla na své místo.

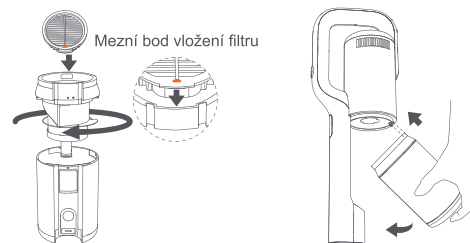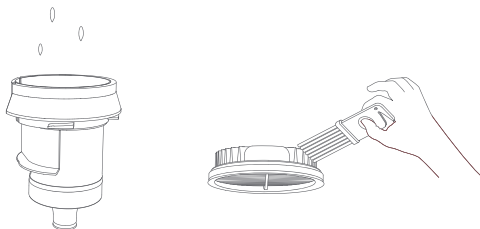

→ K zachování co nejvyšší účinnosti se doporučuje měnit filtr každé 3 měsíce. Používejte pouze filtry uvedené výrobcem.

b) Čištění zadního filtru

1. Vložte ostrý konec čisticího kartáčku pod okraj zadního krytu hlavní jednotky a otočením směrem ven kryt povolte. Sejměte zadní kryt.
2. Zvednutím rukojeti zadního filtru vytáhněte zadní filtr. Omyjte zadní filtr pod tekoucí vodou. Před opětovnou montáží je nechte zcela vyschnout na vzduchu po dobu alespoň 24 hodin.

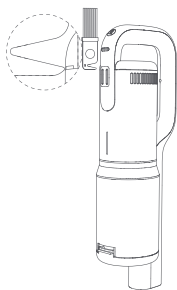


c) Čištění kartáčového válce

1. Sestavení a rozebrání kartáčového válce


Otočte elektrický kartáč spodní stranou nahoru. Zatáhněte za spínač uvolnění kartáčového válce, dokud nevyškoká připevnění uzávěru. Zvedněte kartáčový válec a vyměňte jej za čistý. Vložte připevnění uzávěru do drážky, až zacvakne na místo.

2. Čištění kartáčového válce

K odstranění vlasů a vláken z kartáčového válce použijte čisticí kartáček. Opláchněte jej pod tekoucí vodou. Před opětovnou montáží je nechte zcela vyschnout na vzduchu po dobu alespoň 24 hodin.

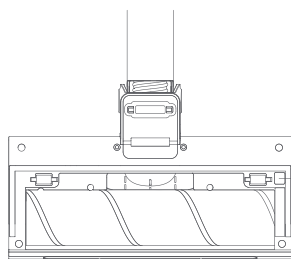

Spínač uvolnění kartáčového válce

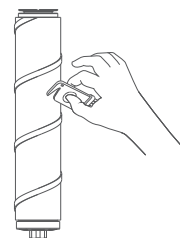

9. Řešení potíží



Před prováděním servisu spotřebič vypněte a odpojte jej od napájení, abyste zabránili nebezpečí úrazu elektrickým proudem a neúmyslnému spuštění.

Popis problému	Možná příčina	Možné řešení
Kartáčový válec se neotáčí.	Na kartáčovém válci jsou namotány vlasy, vlákna nebo jiné dlouhé nečistoty.	Odstraňte namotané nečistoty na kartáčovém válci.
Motor nefunguje.	Je slabá baterie.	Nabijte vysavač.
	Nádoba na prach je plná.	Vyprázdňte nádobu na prach.
	Vysavač se přehřívá kvůli dlouhé době spuštění.	Po vychladnutí jej restartujte.
Sací výkon je nízký.	Filtr je zcela zanesený prachem.	Vyčistěte nebo vyměňte filtr.
	Přívod vzduchu kartáčového válce nebo samotný kartáčový válec jsou blokovány.	Vyčistěte elektrický kartáč.
	Cyklónový filtr je zablokovaný papírovými nebo vlněnými vlákny.	Cyklónový filtr pravidelně kontrolujte a čistěte.
	Je blokováno vedení vzduchu mezi nádobou na prach a hlavní jednotkou.	Vedení vzduchu mezi nádobou na prach a hlavní jednotkou pravidelně kontrolujte a čistěte.
Indikátor nabíjení během nabíjení nesvítí nebo neblíká.	Napájecí adaptér není řádně připojen.	Připojte napájecí adaptér řádně.
Kolečko kartáčového válce se neotáčí.	Na kolečku jsou namotány vlasy, vlákna nebo jiné nečistoty.	Kolečko vyčistěte nebo vyměňte.

→ Nastane-li jakýkoli jiný problém nebo problém nevyřešíte podle výše uvedeného řešení, obraťte se na nás prostřednictvím e-mailové adresy service@roidmi.com.

10. Technické údaje

a) Vysavač

Model výrobku	XCQ14RM/XCQ28RM	Doba provozu	Přibl. 70 min (režim EKO)
Model elektrického kartáče	XCQDS03RM	Doba provozu	Přibl. 35 min (režim STANDARDNÍ)
Jmenovité provozní napětí	28,8 V _~	Doba provozu	Přibl. 10 min (režim ZVÝŠENÝ VÝKON)
Jmenovité nabíjecí napětí	34,2 V _~	Objem nádoby na prach	Přibl. 0,55 l
Kapacita lithiové baterie	2 500 mAh / 72 Wh	Hlučnost	<83 dB(A)
Jmenovitý příkon	400 W (vysavač)	Rozměry	1191×259×158mm
Jmenovitý příkon	35 W (elektrický kartáč)	Hmotnost (čistá)	Přibl. 2,7 kg
Doba nabíjení	Přibl. 2,5 h		


Modul Bluetooth XCQ14RM: MHCB01P; Frekvenční rozsah: 2400-2483,5MHz; Maximální vysílací výkon: 20dBm (EIRP).

Modul Bluetooth XCQ28RM: XCQ27RM KE8503; Frekvenční rozsah: 2400-2483,5MHz; Maximální vysílací výkon: 20dBm (EIRP).

b) Napájecí adaptér

Jmenovité vstupní napětí	100–240 V _~	100-240V _~
Jmenovitý vstupní proud	1,0 A	1,0 A
Jmenovité výstupní napětí	34,2 V _~	34,2VDC
Jmenovitý výstupní proud	1,0 A	1,0 A
Model výrobku	Evropská unie: RM-C-Y01EU, Velká Británie: RM-C-Y01UK, USA: RM-C-Y01US, Austrálie: RM-C-Y01AU, Korea: RM-C-Y01KR, Japonsko: RM-C-Y01JP, Tchaj-wan: RM-C-Y01TW	Evropská unie: KA3601A-3421000EU Velká Británie: KA3601A-3421000BS

11. Likvidace

Správná likvidace tohoto výrobku	
	Toto označení znamená, že tento výrobek nesmí být v celé Evropské unii likvidován společně s jiným komunálním odpadem. Výrobek zodpovědně zrecyklujte, abyste podpořili udržitelné opětovné využití materiálůvých zdrojů a zabránili možným škodám na životním prostředí nebo lidském zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu. Při vrácení použitého zařízení využijte sběrné a recyklační systémy nebo se obraťte na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. Tento výrobek pak bude bezpečně ekologicky recyklován.

12. Záruka a zřeknutí se odpovědnosti

Na tento výrobek je poskytována záruka v délce 24 měsíců (stanovená v místních zákonech) od data zakoupení a vztahující se na jakékoli závady z výroby nebo vady materiálu.

Tato záruka se nevztahuje na poškození způsobené nevhodnou montáží, nevhodným používáním nebo běžným opotřebením výrobku.

Konkrétně se záruka nevztahuje na následující situace:

- Poškození nebo problémy způsobené nevhodným používáním, nehodou, pozměněním nebo nevhodnými parametry či napětím elektrického připojení
- Upravené výrobky, jejichž záruční pečeť nebo sériové číslo byly poškozeny, pozměněny či odstraněny nebo zoxidovaly.
- Selhání baterie následkem přebíjení nebo nedodržení bezpečnostních pokynů uvedených v tomto návodu k obsluze.
- Kosmetická poškození včetně poškrábání, důlků nebo jakéhokoli jiného druhu.
- Poškození způsobená jakýmkoli zásahem neoprávněné osoby.
- Vady způsobené běžným opotřebením nebo následkem běžného stáří výrobku.
- Softwarové aktualizace následkem změny v nastaveních sítě.
- Závady výrobku způsobené použitím softwaru třetí strany k úpravě, změně nebo přizpůsobení stávajícího softwaru.
- Závady výrobku způsobené použitím jiného příslušenství než uvedeného výrobcem.
- Zoxidování výrobků.

Smluvní podmínky uplatnění:

Požadujete-li záruční servis, vraťte výrobek do zákaznického centra svého maloobchodního prodejce. Přiložte doklad o zakoupení (účtenku, fakturu, ...) a odevzdejte výrobek a s ním dodané příslušenství v originálním balení.

Je důležité uvést datum zakoupení, informace o modelu, sériovém čísle a čísle IMEI (tyto údaje lze obvykle nalézt na výrobku, balení nebo vašem dokladu o zakoupení).

Neučinite-li tak, musíte vrátit výrobek s příslušenstvím nezbytným k jeho řádnému používání (napájecím kabelem, adaptérem atd.).

V případě, že bude uznán nárok vašeho požadavku na záruční servis, může poprodejní servis provést v rámci omezení místních zákonů následující akce:

- Opravit nebo vyměnit vadné díly.
- Vyměnit vrácený výrobek za výrobek, který nabízí přinejmenším stejné funkce a odpovídá původním parametrům výkonu.
- Vrátit částku, za kterou byl výrobek zakoupen a která je uvedena na dokladu o zakoupení.

Pokud bude záruční požadavek vyřešen jedním z těchto 3 řešení, záruční lhůta se tím nijak neprodlužuje ani neobnovuje.



Vyrobeno v Číně

Výrobce:ROIDMI INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD.

Adresa:4F,C8 BUILDING,NO.1699 HUIZHAN ROAD,LIFE SCIENCE AND TECHNOLOGY PARK,HUIZHAN DISTRICT,WUXI,JIANGSU,PRC

V souladu s následujícími standardy:

PPP 11005F:2018,EN 50564:2011,EN 60335-1:2012/A2 :2019,EN 60335-2-2:2010/A1 :2013,EN 62233:2008,EN 55014-1:2017/A11:2020,EN 55014-2:2015,EN 61000-3-2:2014, EN IEC 61000-3-2:2019,EN 61000-3-3:2013,EN 61000-3-3:2013/A1:2019,EN 301 489-1 V2.2.3:2019,EN 301 489-17 V3.2.4:2020,EN 300 328-17 V2.2.2:2019,EN 300 328 V2.2.2: 2019,EN 50663:2017,2011/65/EU

Obrázky se mohou lišit od skutečného výrobku. Usilujeme o neustálé vylepšování našich výrobků. Zde uvedené specifikace se proto mohou změnit bez předchozího upozornění.

E-mail pro servis: wxrm@roidmi.com

Korporátní web: www.roidmi.com/en

Prodejní informace o výrobku naleznete na našem webu: www.roidmi.com/en

XCQ14RM_XCQ28RM_UM_CS_NO.06.2021