

TESLA

TESLA SOUND DAB75

Rádio s DAB+ tunerem a barevným LCD displejem

Návod k obsluze CZ



DAB+ Rádio | FM Rádio | Bluetooth | TF karta

Toto zařízení je přenosné rádio s barevným LCD displejem, DAB + digitálním tunerem, bluetooth přehrávačem a FM tunerem. Potěší také možnost přehrávání z paměťových karet nebo přehrávání z externího zdroje přes Aux-in. Toto přenosné DAB rádio lze snadno přenášet na různá místa díky provozu na baterie.

FUNKCE:

- DAB/DAB+ přijímač BandIII 174–240MHz
- FM přijímač 87,5-108MHz s RDS
- Bluetooth přehrávač 5.0
- Čtečka karet TF
- AUX-in vstup
- 3,5mm sluchátkový výstup
- 2,4" barevný LCD displej
- Prezentace obrázků v DAB vysílání
- 40 FM přednastavených stanic & 40 DAB přednastavených stanic
- Nastavení dvou alarmů
- Nastavení režimu spánku
- Nastavení EQ
- Vícejazyčné OSD
- 1800mAh dobíjecí vestavěná baterie
- 3 palcový frekvenční reproduktor
- Teleskopická anténa




OBSAH BALENÍ:


- Hlavní jednotka: 1ks
- Nabíjecí kabel USB-DC: 1ks
- Propojovací kabel AUX: 1ks



- Menu:** Krátké stisknutí tlačítka - zobrazení informace o stanici
Dlouhé stisknutí - vstup do menu
- 1/2/3+:** Přednastavené stanice - krátkým stisknutím vyberete
Přednastavené stanice - dlouhým stisknutím tlačítka uložíte
- ↶:** Zpět nebo výstup v nabídce
- KNOB:** Otočením nastavíte hlasitost.
Stisknutím potvrdíte výběr
- ⏮:** Předchozí Stanice nebo song
- ⏭:** Následující Stanice nebo song
- ⏻:** Režim krátkého stisknutí - zobrazení hodin
Dlouhým stisknutím v pohotovostním režimu - vypnutí přístroje



BT MODE: Stiskněte tlačítko [] pro vstup do hlavního menu. Opakovaným stiskem tlačítka [] nebo otáčením tlačítka [**KNOB**] vyberte režim Bluetooth []. V telefonu vyberte ze seznamu zařízení model produktu DAB75, stiskněte hlasitost - nebo počkejte 10 sekund, abyste se vrátili do menu přehrávání.

: 3,5mm sluchátkový jack

AUX: AUX: externí zdroj zvuku

LED: LED indikátor nabíjení

DC5V: 5V konektor pro nabíjení

: Teleskopická anténa

1. ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ RÁDIA

1.1 Když je rádio vypnuté, stiskněte a podržte [] pro zapnutí.

1.2 Když je rádio zapnuté, stiskněte a podržte [].

Rádio se přepne do pohotovostního režimu, stiskněte a podržte jej znovu a rádio se vypne.

2. PŘEPÍNAČ REŽIMŮ

2.1 Když je rádio zapnuté, stisknutím tlačítka [] přepněte režim.

2.2 Můžete si vybrat režim **DAB / FM / AUX / Bluetooth / TF Card** a stisknutím knoflíku výběr potvrdit, nebo zadat mód. a po 3s se automaticky sám aktivuje.

3. NASTAVENÍ HODIN A BUDÍKU

3.1 Díky DAB tuneru se hodiny automaticky nastaví pomocí signálu DAB.

3.2 Čas/datum můžete nastavit ručně. V libovolném režimu stisknutím a podržením [**Menu**] vyberte nabídku pro nastavení času/data, budíku.

4. NASTAVENÍ PODSVÍCENÍ

Stisknutím a podržením nabídky [**Menu**] v libovolném režimu vyberte položku [**Podsvícení**] a nastavte časový limit nebo úroveň podsvícení.

1. VYHLEDÁNÍ ROZHLASOVÝCH STANICE FM

1.1 V režimu FM stiskněte [◀ ▶] pro vyhledávání FM stanic krokově o 0,1 MHz.

1.2 V režimu FM stiskněte a podržte [◀ ▶] pro spuštění automatického prohledávání stanic nebo stiskněte [**KNOB**] pro vyhledávání předchozí nebo další FM stanice.

1.3 V režimu FM stisknutím tlačítka [**Menu**] získáte informace o stanici FM.

2. ULOŽENÍ PŘEDNASTAVENÝCH FM STANIC

2.1 Když hraje FM stanice, kterou chcete uložit, stisknutím a podržením tlačítka [1/2] uložte stanici pod vybraným číslem jako přednastavenou stanici.

2.2 Když FM stanice přehrává stiskněte a držte tlačítko [3+] a vyberte jedno ze 40 čísel pro uložení přednastavené stanice. Číslo si můžete vybrat stisknutím tlačítka [◀ ▶] nebo otočením knoflíku [**KNOB**] a jeho stisknutím pro potvrzení výběru.

3. VYVOLÁNÍ PŘEDNASTAVENÉ STANICE

V režimu FM stisknutím tlačítka [1/2] vyberte jednu ze dvou uložených přednastavených stanic. Stiskněte [3+] a vyberte jednu ze 40 přednastavených stanic.

4. DALŠÍ MOŽNOSTI NASTAVENÍ FM

V režimu FM stiskněte a podržte [**Menu**] a vyberte ze seznamu možnosti pro nastavení dalších položek, například: čas/datum, podsvícení, alarmy, režim spánku, Equalizer, jazyk a další....

1. VYHLEDÁNÍ ROZHLASOVÝCH STANICE DAB

1.1 V režimu DAB stiskněte a podržte [**Menu**] z nabídky vyberte [**Skenovat**] pro skenování všech stanic DAB nebo stisknutím a podržením [**KNOB**] vyhledejte všechny stanice DAB.

1.2 V režimu DAB stisknutím [**◀ ▶**] vyberte stanici ze seznamu a knoflíkem [**KNOB**] vyberte stanici.

1.3 V režimu DAB stisknutím tlačítka [**Menu**] získáte informace o stanici DAB.

1.4 V režimu DAB stiskněte a podržte [**◀ ▶**] pro spuštění automatického prohledávání stanic nebo stiskněte knoflík pro vyhledávání předchozí nebo další DAB stanice.

2. ULOŽENÍ PŘEDNASTAVENÝCH DAB STANIC

2.1 Když hraje DAB stanice, kterou chcete uložit, stisknutím a podržením tlačítka [**1/2**] uložte stanici pod vybraným číslem jako přednastavenou stanici.

2.2 Když DAB stanice přehrává stiskněte a držte tlačítko [**3+**] a vyberte jedno ze 40 čísel pro uložení přednastavené stanice. Číslo si můžete vybrat stisknutím tlačítka [**◀ ▶**] nebo otočením knoflíku [**KNOB**] a jeho stisknutím pro potvrzení výběru.

3. VYVOLÁNÍ PŘEDNASTAVENÉ STANICE.

V režimu DAB stisknutím tlačítka [**1/2**] vyberte jednu ze dvou uložených přednastavených stanic. Stiskněte [**3+**] a vyberte jednu ze 40 přednastavených stanic.

4. DALŠÍ MOŽNOSTI NASTAVENÍ DAB

V režimu DAB stiskněte a podržte [**Menu**] a vyberte ze seznamu možností pro nastavení dalších položek, například: čas/datum, podsvícení, alarmy, režim spánku, Equalizer, jazyk a další....

1. PŘIPOJENÍ K CHYTRÉMU TELEFONU

V režimu Bluetooth použijte k párování s chytrým telefonem zařízení s názvem "TESLA DAB75".

2. PŘEHRÁVÁNÍ BLUETOOTH

V režimu Bluetooth, když chytrý telefon přehrává hudbu, zobrazuje se na obrazovce název připojeného chytrého telefonu, můžete posunout na předchozí [◀ ▶] další skladbu, nebo stisknutím tlačítka [**KNOB**] pozastavit/přehrát.

PŘEHRÁVÁNÍ Z PAMĚŤOVÉ KARTY

SPUŠTĚNÍ PŘEHRÁVÁNÍ

V režimu TF vložte kartu do rádia a začnou se přehrávat hudební soubory na kartě.




Pomocí [◀ ▶] můžete ovládat posun na předchozí/další skladbu, stisknutím knoflíku [**NOB**] můžete pozastavit/přehrát skladbu.

PŘEHRÁVÁNÍ AUX

Použití přenosného zvukového přehrávače



3,5 mm stereo jack s konektorem tvaru "L" (komerčně dostupný)

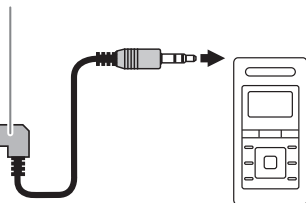

Přenosný
zvukový
přehrávač



Pro optimální zvukový výstup použijte 3 konektorový stereo jack

Opakovaným stisknutím tlačítka [⏻] vyberte AUX, zapněte přenosný audio přehrávač nebo chytrý telefon a spusťte přehrávání.

NASTAVENÍ ZVUKU

ÚPRAVA HLASITOSTI

Otočením knoflíku [**KNOB**] nastavte snížení/zvýšení hlasitosti.

NASTAVENÍ EQUALIZERU

V libovolném režimu stiskněte a podržte [**Menu**]. Zobrazí se vám seznam nastavení, vyberte [**Equalizer**] pro nastavení režimu: Normál, Classic, Pop, Jazz, Rock, Flat, Film, Zprávy. Zvolte jeden z nich a potvrďte knoflíkem [**KNOB**].

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

PROBLÉM	ŘEŠENÍ
Nabíjecí LED dioda nesvítí	Zkontrolujte nabíjecí kabel nebo napájecí adaptér.
Nabíjecí LED dioda bliká	Hlasitost je příliš vysoká nebo napájení adaptéru nestačí
Automatické vypnutí nebo automatické restartování	Baterie je vybitá, nabijte prosím včas zařízení
Špatný příjem DAB nebo FM	Ujistěte se, že rádiový signál DAB/FM je dostatečně silný. Plně vysuňte anténu
Tf karta nepřehrává	TF karta je špatné kvality nebo hudební soubor není podporován

ÚDRŽBA PRODUKTU

Nevystavujte přístroj kapalině, vlhku nebo vlhkému prostředí, protože není vodotěsný.

Nepokoušejte se čistit přístroj chemickými rozpouštědly, protože by to mohlo poškodit povrchovou úpravu.

Vyhnete se extrémním teplotám, ať už horkým nebo studeným, dobíjete při normální teplotě.

Vyhnete se kontaktu přístroje s ostrými předměty, které mohou způsobit poškrábání nebo poškození.

Nepokoušejte se do přístroje vkládat žádné předměty, aby nedošlo k poškození vnitřních částí.

Nepokoušejte se jednotku rozebírat, protože uvnitř nejsou žádné opravitelné díly.

Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, uchovávejte ho na suchém místě.

Vyhýbejte se teplotním změnám a prašnému prostředí.

Pokud nebudete přístroj delší dobu používat (jeden až dva měsíce), plně jej před uskladněním dobijte, abyste zabránili úplnému vybití, které by mohlo vést k nesprávné funkci či nedobíjení.

SPECIFIKACE

FM

Kmitočtový rozsah	87,5 MHz – 108,0 MHz (50 kHz krok)
Výběr prostoru kanálu	50kHz/200kHz
Frekvenční odezva (± 3 dB)	30 Hz – 15 kHz
Poměr signálu k šumu (MONO)	64 dB
Stereo separace (1 kHz)	40 dB

DAB

Kmitočtový rozsah	BAND III: 174 – 240MHz
Citlivost	-99dBm

Dekódování MP3 Kompatibilní se zvukovou vrstvou MPEG-1/2

Dekódování WMA Kompatibilní se zvukem Windows Media

Verze Bluetooth	BT 5.0
Bluetooth název zařízení	TESLA DAB75
Přenosová vzdálenost	8–10m

Provozní napětí	DC5V
Průměr reproduktoru	3 palce
Výkon reproduktoru	8Q 5W
Rozsah provozních teplot	-10°C – +60°C
Rozměry zařízení (Š x V x H)	170*90*52mm
Hmotnost	0,35Kg

Může se změnit bez předchozího upozornění.

výrobní číslo

datum prodeje

razítko a podpis prodejce

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. Záruční doba

Na tento výrobek poskytuje výrobce záruku po dobu 24 měsíců od data zakoupení výrobku spotřebitelem. Doba záruky se prodlužuje o dobu, během které byl výrobek v záruční opravě nebo nemohl být v době trvání záruky používán, pokud charakter poruchy bránil jeho používání. Záruka se vztahuje jen na závady způsobené chybou výroby nebo vadou materiálu!

2. Záruční list

Bezplatný záruční servis je poskytovaný jen v případě předložení dokladu o zakoupení výrobku (účtenky) a správně vyplněného záručního listu - musí obsahovat výrobní číslo, datum prodeje a razítko prodejny (montážní firmy). Na kopie a nesprávně vyplněné záruční listy nebude brán ohled!

3. Opravy v záruční a pozáruční době

Záruční servis je potřebné uplatnit u organizace, kde byl výrobek zakoupený, nebo u montážní firmy, která provedla instalaci.

4. Rozsah platnosti záruky

Záruka je neplatná, pokud je závada způsobená mechanickým poškozením (kromě poškození v průběhu dopravy), nesprávným používáním, nepozorností, neodvratnou událostí (živelná pohroma), pokud byl výrobek připojený na jiné napájecí napětí, jak je uvedené v technické specifikaci, a též v případě úprav nebo oprav provedených mimo servis distributora. Záruka též nemůže být uplatněná v případě, kdy spotřebitel vyžaduje modifikaci nebo adaptaci k rozšíření funkcí výrobku (nebo systému sestavenému z několika komponentů) oproti standardnímu provedení.

TESLA

Děkujeme za váš nákup.