

P341 – Mikroskop s monitorem G1200, zvětšení 0-1200

Návod k použití

Vážení zákazníci,
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Přenosný LCD Mikroskop Uživatelský manuál – G1200

Hlavní parametry:

Pixely: HD 12 megapixel

Display: 7-palcový HD LCD display

Zvětšení: 1-1200X kontinuální zvětšovací systém.

Vzdálenost mezi objektem: 10mm až nekonečno (různé vzdálenosti odpovídají různým násobkům)

Plug-in nebo vestavěná ultra-lithiová baterie

Šestnáct jazykových jazyků: angličtina, španělština, ruština, korejština, japonština, thajština, hebrejšina, portugalština, němčina, francouzština, itálie, turecko, čeština, polsko, tradiční čínština, zjednodušená čínština..

Významná vylepšení:

Výhoda 1:

Vertikální mikroskopy mají nevýhodu při použití v mnoha aplikacích a díky odrazům je snadné ztratit ze zřetele detaily objektů.

Náš produkt se tímto problémem konkrétně zabývá. Jedná se o digitální mikroskop s nastavitelným úhlem, který řeší problém vysokého odrazu. Je skvělý pro průmysl. Tento stroj má delší dosah než ostatní, protože pod mikroskopem je možné vytvořit větší prostor. Je možné pod ním bez větších problémů používat pinzetu, elektrickou páječku a další..




Výhoda 2:

Většina jiných mikroskopů s dvojitým převodem má buďto příliš velké nebo malé zobrazení. Mezi nimi pak vždy dochází k menším odchýlkám v zobrazení.



Jedná se o digitální mikroskop s přiblížením bez omezení rozlišení a má ve srovnání s jinými mikroskopy širokou škálu možností prohlížení. Pohybuje se od 1 do 1200násobného zvětšení a vždy pro vás najde vhodný násobek.

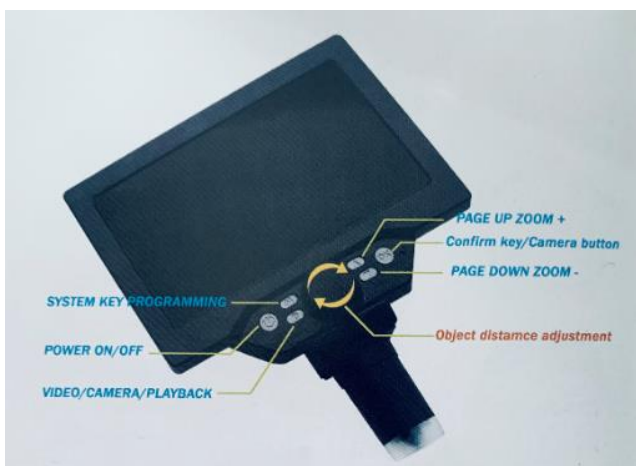

Napájení: Stisknutím po dobu 2 sekund zapnete / vypnete

M Key: nastavení funkcí

Spořič obrazovky: Vypnuto / 30 s / 1 min / 2 min (volitelné)

Automatické vypnutí: vypnuto / 3 minuty / 5 minut / 10 minut

Zdroj světla Hz: 50 Hz / 60 Hz

Možnosti jazyka: 16 jazyků

Hadex, spol. s.r.o., Kosmova 11, 702 00, Ostrava – Přívoz, tel.: 596 136 917, e-mail: hadex@hadex.cz, www.hadex.cz

Jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto návodu i jeho částí jsou předmětem souhlasu společnosti Hadex, spol. s.r.o.

Úpravy data: rok, měsíc, den / hodina, minuta, sekunda

Formát: Ano / Ne

Výchozí: Ano / Ne

Verze V.1.0: Verze: H69G-V1.0-20190824

V režimu Video:

Rozlišení: 1080 FHD, 720P, VGA

Cirkulační kamera: Vypnuto / 3 minuty / 5 minut / 10 minut. Když je paměťová karta plná, budou vymazána nejstarší video data a video bude uloženo.

Vysoký dynamický rozsah HDR: Zapnuto / Vypnuto (Při zapnutí se funkce záznamu videa zapne automaticky, pokud se jakýkoli objekt pohybuje pod objektivem bez ručního ovládání.)

Kompensace expozice: 7 stupňů

Datum: Na obrazovce lze vybrat zobrazení / datum a čas

Ve fotografickém režimu:

Zpoždění fotografie: Jedna / 2 sekundy / 5 sekund / 10 sekund

Foto pixelů: 1,3 M / 2 M / 5 M / 8 M / 10 M / 12 M

Nepřetržitě fotografování: 3 po sobě jdoucí snímky

Kvalita fotografie: kvalita / standard / komprese

Ostrost: silná / standardní / měkká

Barva: Nic / černá a bílá / nostalgie

ISO: automatický / 100/ 200/ 400

Kompensace expozice: 7 stupňů

Foto asistence: Zapnutí / vypnutí anti-shock systému

Datum: Zapnuto / Vypnuto

Úložný prostor: podle velikosti Flash disku

D-KEY: klávesy nastavení režimu:


Přepínač: režim fotoaparátu, režim přehrávání

Tlačítka nahoru, dolů a OK

1. Rozhraní DC napájení (Micro USB)
2. Flash Karta - (Micro SD), podpora 1-128 GB, rychlost 10+
3. Regulátor jasu a světelnosti
4. Systémový restart. (Pokud je stroj nefunkční, stisknutím tlačítka v tomto otvoru jehlovým ostrým předmětem restartujete stroj)
5. Světlo: 8 LED lamp s nepřetržitou životností až 100 000 hodin.

Speciální vlastnost

Hliníková vzpěra s nastavitelným úhlem

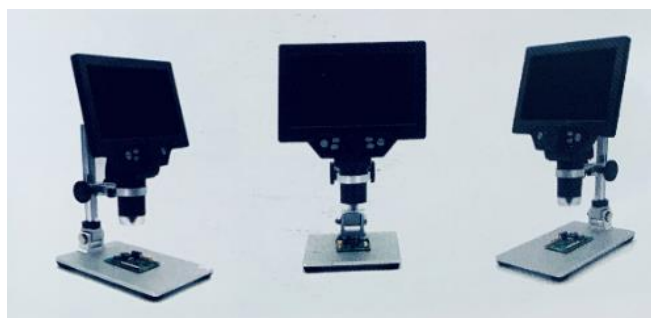

Hadex, spol. s.r.o., Kosmova 11, 702 00, Ostrava – Přívoz, tel.: 596 136 917, e-mail: hadex@hadex.cz, www.hadex.cz

Jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto návodu i jeho částí jsou předmětem souhlasu společnosti Hadex, spol. s.r.o.

Údržba a čištění:

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra použijte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

Portable LCD Microscope User Manual – G1200

Main Parameters:

1. Pixel: HD 12 megapixel
2. Display screen: 7-inch HD LCD display
3. Magnification: 1-1200X continuous amplification system.
4. Distance between object: 10MM to infinity (different distances correspond to different multiples)
5. Plug-in or built-in ultra-lithium battery
6. Sixteen language systems: english, spanish, russian, korean, japanese, thai, hebrew, portugal, german, french, italy, turkey, czech, poland, traditional chinese, simplified chinese.

Significant improvements:

Advantage 1:

Vertical microscopes have an important drawback because they are used in many applications such as solder on PCB, model designation of some tiny chips and metals, and it is easy to lose sight of the details of the objects due to reflection.

Our product specifically addresses this issue. It is an angle-adjustable digital microscope that solves the problem of high reflection. It's a great experience industry, and it's important to note that. This machine has a longer range than the others because it has certain amount of room to operate. It is very convenient to use tweezers, electric soldering iron and others under your microscope.



Advantage 2:

Most other microscopes at two-gear magnification, either too large or too small. There will always be visual regret.



This is a digital microscope with continuous zoom and zoom, and it has a wide range of viewing options compared to other microscopes, ranging from 1 to 1200 times magnification, and always finding a suitable multiple for you to.



Power: Press 2 seconds to turn on/off

M Key: Function setting

Screen saver: Off/ 30 secretary / 1 min / 2 min (optional)

Automatic shutdown: off/ 3minutes/ 5 minutes/ 10 minutes

Hz light source: 50Hz / 60 Hz

Language options: 16 Languages

Date adjustment: year, month, day / Hour, minute, second

Format: Yes / No

Default: Yes / No

V.1.0 version no: Version: H69G-V1.0-20190824

Hadex, spol. s.r.o., Kosmova 11, 702 00, Ostrava – Přívoz, tel.: 596 136 917, e-mail: hadex@hadex.cz, www.hadex.cz

Jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto návodu i jeho částí jsou předmětem souhlasu společnosti Hadex, spol. s.r.o.

In Video mode:

Resolution: 1080 FHD, 720P, VGA

Circulating camera: Off / 3 minutes / 5 Minutes / 10 Minutes. When the flash memory card is full, the foremost video data will be deleted and the video will be saved.

HDR high dynamic range: On/Off (When power on, the video recording function will be turned on automatically if any object moves under the lens without manual operation.)

Exposure compensation: 7 grades for option

Date Label: Display / Close-date and time can be selected on the screen

In photo mode:

Photograph delay: Single / 2 seconds / 5 seconds / 10 seconds

Photo pixels: 1.3M/ 2M / 5M/ 8M/ 10M/ 12M

Continuous shooting: 3 consecutive shots

Photo quality: quality / standard / compression

Sharpness: strong / standard / soft

Color: Nothingness / black and white / nostalgia

ISO: automatic / 100 / 200 / 400

Exposure compensation: 7 grades for option

Photo assist: Anti-hand shock on/off

Date label: On/off

Storage space:

Watch: up/ down delete protection

D-KEY: Mode keys:

Switch: camera mode, playback mode

Up, Down, OK

6. Power supply DC interface (Micro USB)

7. Flash card socket (Micro SD), support 1-128 GB, class 10+ speed

8. Light brightness regulator

9. REST key, system restore. (If the machine is inoperable, press the key in this hole with a needle-like sharp object to restart the machine)

10. Highlight 8 LED lamps with a continuous service life up to 100 000 hours.

Special intelligent

Angle-adjustable Aluminum Alloy Support



Hadex, spol. s.r.o., Kosmova 11, 702 00, Ostrava – Přívoz, tel.: 596 136 917, e-mail: hadex@hadex.cz, www.hadex.cz

Jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto návodu i jeho částí jsou předmětem souhlasu společnosti Hadex, spol. s.r.o.